

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**FŰRÉSZTÁRCSA ÉLEZŐ
KÖSZÖRŰ 110W**



38744SC

Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta.
Cégünk kész szolgáltatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.

Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások be nem tartása vagy pontatlan teljesítése személyi sérülést okozhat a kezelőnek vagy más személyeknek, esetleg sérülhet a berendezés vagy a feldolgozandó anyag.

Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására. Ezeket a címkéket ne távolítsa el és ne tegyen bennük kárt.

Az esetleges kapcsolatfelvétel felgyorsítása érdekében írja ide a számla ill. a blokk számát.

LEÍRÁS

Kényelmes és hatékony módszer a körfűrészek tárcsáinak élezéséhez, saját berendezésen. A fűrész tárcsák gyakori élezésével növelheti a fűrészelési munka termelékenységét. A fűrész tárcsa élezővel 90 – 400 mm átmérőjű fűrész tárcsákat lehet élezni. A szögbeállítószakkal különböző típusú fűrész tárcsákat lehet élezni. Villanymotor: 230 V / 50 Hz, 110 W, 5 300 1/perc.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	~ 230V/50 Hz
Teljesítményfelvétel	110 W
Névleges üresjárat fordulatszám	5 300 1/perc
Gyémánt köszörűkorong mérete	Ø100/Ø20 ×1,25 mm
Motor elfordíthatósága a koronggal	±15°
A köszörülhető fűrész tárcsák méretei	
Külső átmérő	Ø90 — Ø400 mm
Belső átmérő	Ø14 — Ø40 mm
Talpméret	226 × 256 mm
Súly	5,8 kg

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A terméket csak 18 évesnél idősebb, megfelelő munka- és egészségvédelmi oktatásban részesült személy használhatja.
- A berendezés kezeléséhez a felhasználónak rendelkeznie kell orvos hozzájárulásával.

A munkahelyen ajánlott a biztonságos munkavégzés szabályait tartalmazó táblák elhelyezése:

Ezen utasításokban használt jelek



Vigyázat!

Sérülés vagy nagy anyagi kár kockázatát jelzi.



Beszorulás veszélye!

Vigyázzon, nehogy a testrész vagy ruha becsípődése a forgó részekbe sérülést okozzon.



Figyelem!

Károsodás veszélye



Megjegyzés:

Kiegészítő információ

Figyelem!

Sérülés vagy nagy anyagi kár kockázatát jelzi.



Vigyázat, elektromos berendezéssel dolgozik!

Áramütés okozta sérülés veszélye.



Beszorulás veszélye!

Vigyázzon, nehogy a testrész vagy ruha becsípődése a forgó részekbe sérülést okozzon

! Általános figyelmeztetések

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak kezelésével, működésével, elemeivel és a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon róla, hogy a berendezés használója alaposan megismerkedjen a berendezés kezelésével, működésével, elemeivel és a használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Mindig tartsa be a címkéken feltüntetett biztonsági utasításokat. Ezeket a címkéket ne távolítsa el és ne tegyen bennük kárt. Ha sérült vagy olvashatatlan a címke, lépjen kapcsolatba az eladóval.
- Tartsa rendben és tisztán a munkahelyet. A rendetlenség a munkaterületen balesetet okozhat.
- Soha ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított helyen. Mindig ellenőrizze, hogy a talaj stabil és a munka jól hozzáférhető legyen. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem tud rá teljesen koncentrálni.
- A szerszámait tartsa karban és tisztán.
- A hajtókart és vezérlőelemeket tartsa szárazon, olaj- vagy zsírfoltoktól mentesen.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- Soha se hagyja a berendezést működés közben felügyelet nélkül.
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- Ne nyújtózkodjon túl messzire, mindig mindkét kezét használja.

- Ne használja a berendezést alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Ha szédül, elgyengülésektől, ájulásoktól szenved, ne használja a berendezést.
- A berendezés bármilyen módosítása tilos. NE HASZNÁLJA, ha görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- Soha se végezzen karbantartást a berendezésen működés közben.
- Ha bármiféle szokatlan hangot vagy más szokatlan jelenséget észlel, azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja ki a gépet.
- A szorítókulcsokat és csavarhúzókat használat után távolítsa el a gépből.
- A gép használatát előtt ellenőrizze, hogy minden csavar jól be van húzva.
- Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg.
- Javításnál és karbantartásnál csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem javasolt kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet.
- Az adott munkának megfelelő berendezéseket használjon. Ne terhelje túl a gépet vagy a kis teljesítményű alkatrészeket, és ne használja őket olyan munkához, amely nagyobb berendezést igényel.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép megerőltetés nélkül optimális sebességgel működhessen. A túlerőltetéssel okozott károkról nem vonatkozik a jótállás.
- Óvja a berendezést a túlzott hőtől és napsugárzástól.
- A készülék nem alkalmas víz alatti, vagy nedves környezetben történő munkára.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze, hogy valamennyi biztonsági elem simán és hatékonyan működik-e. Győződjön meg róla, hogy minden mozgó alkatrész jó állapotban van.
- Ellenőrizze, nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően illeszkedik-e. Ellenőrizzen minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Összeállítások

- Ne használja a berendezést, amíg nincs teljesen összeállítva az útmutató szerint.

! Elektromos berendezés

- Elektromos szerszámok használatánál mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket, a tűzveszély, áramütés és személyi sérülés kockázatának megelőzése érdekében. Ezen termék üzembe helyezése előtt olvassa el és jegyezze meg ezeket az utasításokat.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó a megfelelően rögzített konnektorba van bedugva. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a címkén jelzett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen és kiégjen, vagy ellenkezőleg, elégtelen teljesítményt nyújtson.
- Mielőtt bekapcsolja a hálózatba, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban legyen. Ha a berendezésnek nincs főkapcsolója, a csatlakozó szolgál helyette erre a célra. A munka befejezése után húzza ki a hálózati vezeték csatlakozóját a konnektorból.
- Az elektromos készülékeket soha ne a kábelnél fogva mozgassa. Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót az aljzatból.
- Védje a tápkábelt a magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt és sérülés esetén szakemberrel javíttassa meg. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábeleket és sérülés esetén cserélje ki őket.
- Szükség esetén mindig jó minőségű hosszabbító kábelt használjon megfelelő teljesítménnyel, és teljesen tekerje le. Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e. A hibás kábelt ki kell cserélni vagy meg kell javítani.
- Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és hasonló tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ügyeljen arra, hogy a berendezés önmagától ne kapcsolhasson be. Az ujjait ne tartsa az indító gépezet közelében, ha nem feltétlenül szükséges.
- Ha a berendezést hozzá kell erősíteni a munkaasztalhoz, a szerelés befejezése után engedje ki a biztosító gombot.
- Ne működtesse robbanásveszélyes környezetben (lakkozásnál, gyúlékony folyadékokkal való munkánál stb.)
- Ne használja nedves környezetben, vagy ha a berendezés nedves. Az elektromos berendezést normál környezetre tervezték, ahol a hőmérséklet +5 és +40 °C között van, és a relatív páratartalom + 40°C hőmérséklet esetén nem haladja meg az 50%-ot.
- Az elektromos berendezéseknek meghatározott időközönként rendszeres ellenőrzésen kell átesniük.
- Élezni csak úgy szabad, hogy az élezőtárcsát lazán nyomja a munkadarabhoz, nehogy a tárcsa hirtelen ütközés vagy fékezés miatt megsérüljön vagy elszakadjon.


ÖSSZESZERELÉS

Az optimális védelem érdekében a szállításhoz a berendezést részlegesen szétszereltük. Az élező összeszerelése során az alábbiak szerint járjon el.

1. Először rögzítse a fogantyút a kezelőkarhoz.
2. Rögzítse a védő plexilapot.
3. Ellenőrizze, hogy az élezőtárcsa csavarjai megfelelően be vannak-e húzva.
Ha a karborundum tárcsát választja, mindkét oldalról helyezzen rá keménypapír alátétet. A csavarokat nem kell túl nagy erővel meghúzni.
4. Ezzel a berendezés használatra kész. Azonban mielőtt megkezdéné a munkát, rögzítse a berendezést erős és stabil munkalaphoz.

KEZELÉS

1. Vegye le a fűrészlap tartójáról a rögzítőkereket, valamennyi alátétet, rugót és centírozó elemet. Helyezze az élezni kívánt fűrészlapot a csapszegre, és a képen ábrázolt sorrendben szerelje vissza az elemeket.

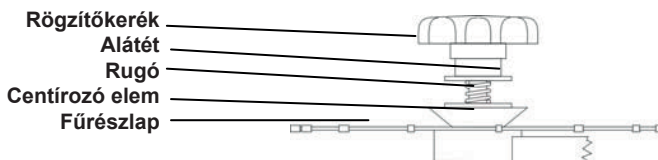

A fűrészlapot csak centírozni kell, nem kell erősen meghúzni – csak annyira tekerje a rögzítőkereket lefelé, amennyire a megfelelő feszültség érdekében szükséges, azaz úgy, hogy a fűrészlap forgatható maradjon. Ügyeljen rá, nehogy ferdén álljon a centírozó elem.

2. A fűrészlapot az élező tárcsához viszonyítva kell elhelyezni. A fűrészlapot az alábbi képek alapján kell elhelyezni attól függően, hogy a fűrészfogak élét vagy hátoldalát szeretné-e élezni. Az élezni kívánt felületet az élező tárcsa megfelelő oldalával párhuzamosan kell elhelyezni.


Az élező tárcsa helyzete




a fog élének élezéséhez



Az élező tárcsa helyzete a fog hátoldalának élezéséhez

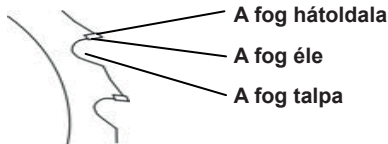


3. A fűrészlap méretének megfelelően állítsa be a fűrészlap tartójának forgatható karját és szükség esetén módosítsa a motor helyzetét is. A csavar kioldása után a kart (2) ki lehet venni és el lehet forgatni (1). A túske, amelyhez a kar rögzítve van, az alaplapon nyílásában mozgatható (3). Ez a rendszer lehetővé teszi a beállítások egész sorát különböző átmérőjű fűrészlapokhoz, 90 cm-től 400 cm-ig. A motort tartalmazó egység szintén előre-hátra mozgatható az alaplapon (4), erre nagyobb átmérőjű fűrészlapok esetén lehet szükség.

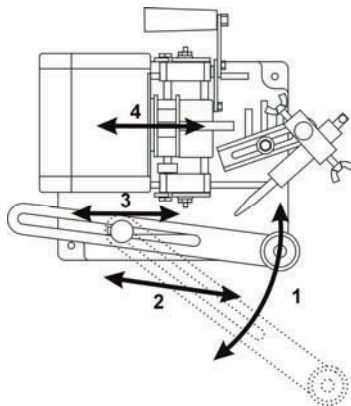


4. Ezeknek a beállítási lehetőségeknek köszönhetően mindig megfelelően helyezheti el a fűrészlapot az élező tárcsához képest. Élezés közben a tárcsa előre-hátra mozog a kar segítségével. Ezért a kart a helyes pozíció beállítása során fel kell emelni úgy, hogy az élező tárcsa beeshessen a fog alsó részébe.

Példák a beállításra különböző átmérőjű fűrészlapok esetén.


- (1) 90 mm átmérőjű fűrészlapok; a motort hátrafelé kell tolni

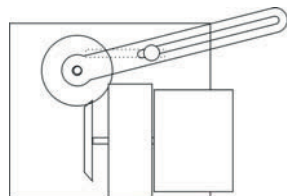

- (2) 230 mm átmérőjű fűrészlapok; a motort előre kell húzni, hogy elkerüljük a karhoz ütdődést

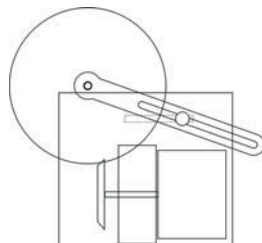


- (3) 400 mm átmérőjű fűrészlapok; a motort előre kell húzni, a kart úgy kell beállítani, hogy a csavaranya ne érintkezzen a fűrészlappal.

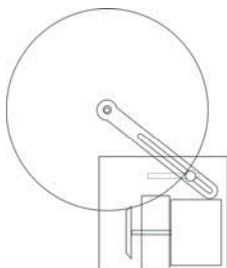

1. AZ ELŐTOLÁS ÜTKÖZŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A kar, a motor és a fűrészlárcsa megfelelő beállítása után be kell állítani az előtolás ütközőjét is. Az előtolás ütközőjének beállításához helyezze az élező tárcsát a fog aljához úgy, hogy a fog élét teljesen meg lehessen élezni, de az élező tárcsa ne érjen a fog aljához (néhány mm rést kell hagyni). Húzza meg az előtolás ütközőjénél levő rögzítőcsavart úgy, hogy a megfelelő pozícióban legyen.


Az előtolás ütközője

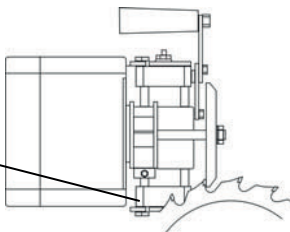

2. A fűrészlap alátámasztása

A nagyobb stabilitás és a pontosabb elhelyezés érdekében a fűrészlap alátámasztását az élező tárcsához minél közelebb kell elhelyezni úgy, hogy a fűrészlap rajta fekhessen. Az alátámasztás magassága a támasz menetével és a biztosító csavaranyával állítható.

A fűrészlárcsa alátámasztása

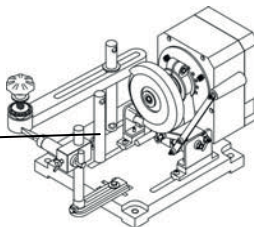


3. Fűrészlapok váltakozó dőlésszögű fogakkal

Váltakozó dőlésszögű fogakkal ellátott fűrészlapok esetén a motort meg lehet dönteni. Csavarja ki a rögzítő anyákat a motor tartójának mindkét oldalán és állítsa be a kívánt szöget. A motor tartója mindkét irányban kb. 15°-ban dönthető.

Rögzítő csavaranya

Szögmérő

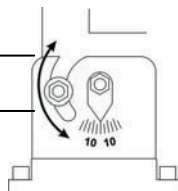

Előfordulhat, hogy nem lehet beállítani a kívánt szöget, mert nagy szögeknél a motor hozzáér az alaplapoz. Ilyen esetben fordítsa el a motort oldalirányba 180°-kal a motor tartójának peremén belül (lazítsa ki a perem feszítőcsavarját).


4. A körfűrészlapok élezése

Valamennyi szükséges beállítás elvégzése után tegye olyan helyzetben az ütközőcsapot, hogy a fűrészlap enyhe nyomás alatt legyen (ld. az ábrát).

5. Működés

Az élezés megkezdéséhez kapcsolja be a berendezést. A karral hozza mozgásba az élező tárcsát, amely egészen addig fog elmozdulni a fog irányába, amíg el nem éri a kívánt, az ütközővel beállított mélységet.

Húzza vissza az élező tárcsát (a kar segítségével) és fordítsa el a fűrészlapot a következő fog élezéséhez. Ezeket a lépéseket ismételje mindaddig, amíg valamennyi fogat meg nem élesítette.

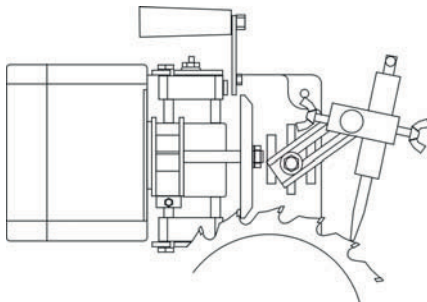

Váltakozó dőlésszögű fogak esetén először csak minden második fogat élezze, majd változtassa meg a szöveget és úgy élezze meg a többi fogat.

KARBANTARTÁS

 **Fontos! A berendezéssel végzett munka megkezdése előtt mindig húzza ki a villásdugót az aljzatból.**

A berendezésnek mindig tisztának és száraznak kell lennie. A tisztításhoz száraz vagy nedves (de ne vizes) rongyot használjon. A mozgó alkatrészeket időnként meg kell kenni. Ne használjon erős vagy gyúlékony tisztítószeret, mint pl. benzint, oldószert, terpentint vagy hasonló készítményeket.

A motor nem igényel karbantartást. Ügyeljen rá, hogy valamennyi szellőzőnyílás tiszta és átjárható legyen, hogy a berendezés ne tudjon túlmelegedni.

Az élező tárcsa a törvényes garancia szempontjából a törvény értelmében fogyasztási cikknek számít.

FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hibakeresést és a javítást. A jótállási időn belül a készülékhez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot. A jótállási idő után is állunk rendelkezésre és az esetleges javításokat kedvező áron végezzük.

Annak érdekében, hogy megelőzze a gép sérülését a szállítás során, biztonságosan csomagolja be vagy használja az eredeti csomagolást. Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget. A szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megj.: A képek eltérhetnek az adott terméktől, szintúgy eltérhet a hozzáadott tartozékok mennyisége és típusa. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának lejártá után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után külön újrahasznosíthatóak.

1. Szerelje ki a gép minden alkatrészét.
2. Az alkatrészeket válogassa szét anyaguk szerint (fém, gumi, műanyag, stb.).
A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, töltők, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos háztartási hulladék közé kidobni.


A készülék leadható elektromoshulladék-gyűjtő helyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a települési képviselőten vagy az interneten találhat.

A használat során a felhasználó köteles elvégezni az elektromos berendezések vizsgálatait és ellenőrzéseit az érvényes előírások szerint. Feljegyzés az ellenőrzésről:

<i>DÁTUM</i>	<i>FELJEGYZÉS AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYÉRŐL</i>	<i>ELLENŐRZŐ TECHNIKUS SZ. / ALÁÍRÁS</i>

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1	Motorburkolat	42	Csavar
2	Kapcsoló	43	Csavar
3	Tápkábel támasztéka	44	Csavar
4	Csavar	45	Pecek
5	Kapcsoló áramköri lap	46	Szögvezető, jobb
6	Csavar	47	Vezető, jobb
7	Alátét	48	Csavar
8	Motor	49	Csavar
9	Motor	50	Acél persely
10	Motor nyakrésze	51	Csavar
12	Összekötődarab	52	Elülső vezetőpersely
13	Csapágy persely	53	Állító talp
14	Tartógyűrű	54	Csavar
15	Csapszeg	55	Csavar
16	Csapágy	56	Húzórud
17	Tartógyűrű	57	Csavar
18	Csapágy	58	Bal vezetőpersely
19	Befogó	59	Alátét
20	Csavar	60	Oldalfogantyú
21	Védőburkolat	61	Csavar
22	Köszörű zár kupakja	62	Fogantyú
23	KöszörűKORONG	63	Lengőkar
24	Köszörűkorong talp	64	Forgótengely lengőkarja
25	Csavar	65	Alátét
26	Korongburkolat	66	Fűrészártácsa támasztéka
27	Csavar	67	Csavar
28	Csavar	68	Alátét
29	Védőlemez	69	Gumilábak
30	Csavar	70	Alátét
31	Tápkábel védő	71	Csavar
32	Tápkábel	72	Tartógyűrű
33	Szögvezető, bal	73	Lengőkar fűrészártácsa befogó
34	Acél persely	74	Talp
35	Anyá	75	Csavar
36	Motortartó	76	Forgótengely lengőkarja
37	Csavar	77	Alátét
38	Hátulsó vezetőrúd	78	Gyűrű
39	Csavar	79	Korongütköző
40	Csavar	80	Csavar
41	Jobb vezetőpersely	81	Nyomásálló persely
		82	Rugó
		83	Záróanya

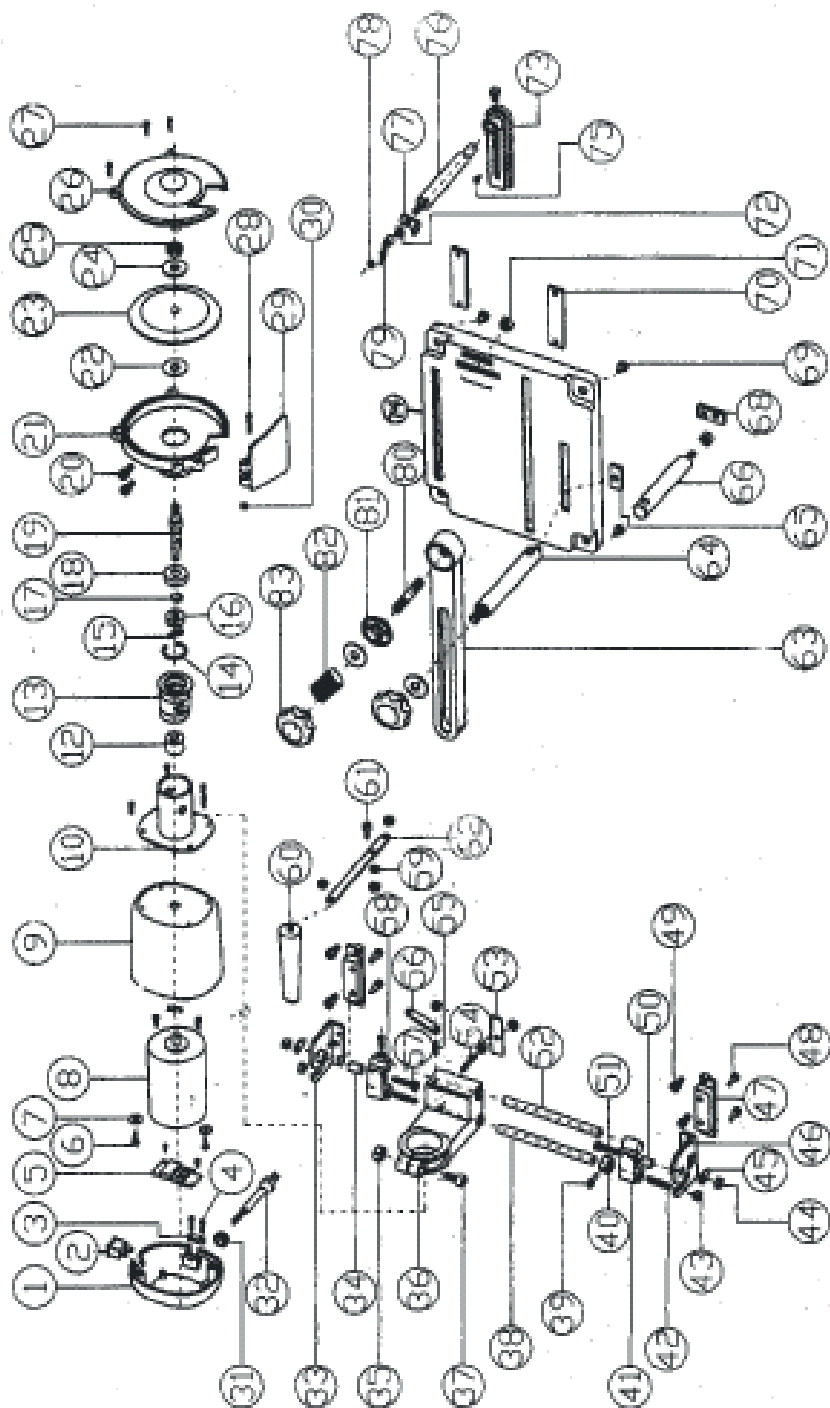

GARANCIALEVÉL

1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében, a garancia-vállalás a kimutatott anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik. Más, közvetlen vagy közvetett, személye-
ket vagy anyagot érintő károkra vonatkozó igények kizárva.
2. A garanciavállalás nem vonatkozik szakszerűtlen szerelés vagy kezelés, túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy munkaeszköz használata, illetéktelen személy beavatkozása, szállítás során vagy mechanikus sérülések által bekövetkező károkra. Néhány terméknel vagy részénél, mint pl. tartozék, motor, szigetelés és forrólevegős elemek, amelyek időszakos cserét igényelnek, a használat során elhasználódásra lehet számítani, ami már nem garancia tárgya.
3. A jótállási igény érvényesítésénél igazolni kell, hogy a terméket ott vásárolták, ahol a reklamációt benyújtják, és hogy a jótállási idő még nem járt le. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozats-
zám), az eladóhely pecsétje és az eladó aláírása, ill. az érvényes vásárlási bizonylatot.
4. A reklamációt azon az eladóhelyen érvényesítse, ahol a terméket vette, ill. szét nem szedett állapotban küldje javításra.
5. A jótállási idő meghosszabbodik a termék garanciális javításának idejével. A reklamált terméket javításra a hiba leírásával küldje, rendszeren becsomagolva (legjobb az eredeti dobozban, amit erre a célra ajánlott megőrizni) és a mellékelt és kitöltött garancialevéllel vagy más bizonylattal, ami a reklamációs jogot alátámasztja.
6. A terméket szervizbe csak tiszta állapotban adja le. Ellenkező esetben higiéniai okokból nem fogadható el, vagy díjat kell számlázni a tisztításért.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

INTERNET: www.uni-max.hu

erteakesites@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

KH Trading s.r.o. - Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29

277 45 Ůžice (Czech republic)

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel: **"KH Trading begyűjtés"**

Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ

Heltai Jenő utca 73

Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: erteakesites@uni-max.hu

06/40/900-800

Termék: FÚRÉSZTÁRCSA ÉLEZŐ KÖSZÖRŰ	
Típus: 38744SC	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártás dátuma:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:	