

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szerviz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szerviz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertesites@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

SZERVIZ

UNI-MAX

Hlavní 29

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“

Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ

Heltai Jenő utca 73

Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertesites@uni-max.hu

06/40/900-800

Termék: SZEGEZŐGÉP F50	
Típus: F50	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

Az eredeti használati útmutató fordítása SZEGEZŐGÉP F50



F50

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkek utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkeket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

--

LEÍRÁS

Hosszú munkadugattyú a nagyobb erőhöz, bársonyos tapintású gumibevonat a fogantyún. Tároló kapacitása: 100 db max. 50 mm hosszú szeg. A kínálatunkban szereplő MIDI Ø 1,05 mm-es szegekhez.

Üzemi nyomás 4 – 7 bar, max. légnyomás 8 bar.

Megjegyzés

A sűrített levegő rendszerhez való csatlakozáshoz az ES14NA megr. számon lehet gyorscsatlakozó dugót rendelni.

MŰSZAKI ADATOK

Tartozék	100 db szeg
Szegméret	18-as méret (1,25 × 1,00 mm)
Szeg hossza	15 ± 50 mm
Üzemi nyomás	4 ÷ 7 bar (60 – 100 PSI).
Maximális nyomás	8 bar (120 PSI)
Levegő bemenet	6,35 mm (1/4")
Méreték (h × sz × ma)	250 × 60 × 232 mm
Bruttó súly	1,46 kg

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

[illegible]

[illegible]

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

! Általános utasítások

- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezeléssel és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne használja a berendezést, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- A géppel ne dolgozzon, ha szédül, beteg vagy rosszul van.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
- A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
- Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem ajánlott kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet.
- Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhesen. A túlterhelés miatt bekövetkezőt gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A készüléket óvja a magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Finommechanika

- A készüléket satuba fogni tilos.
- A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza a dobozába.

! Komplettség

- Ne használja a berendezést, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.

! Sűrített levegő

- A szerszám bemenetén megfelelő nyomású és száraz sűrített levegőt kell biztosítani. A nagyobb nyomástól a szerszám gyorsabban elhasználódik, csökken az élettartama és sérülést okozhat.
- A sűrített levegő csatlakozások mérete feleljen meg az előírásoknak.
- Különös figyelmet kell fordítani a sűrített levegőben található víznek, amely a szerszám károsodását okozhatja. A készüléken található kondenzvíz szelepet naponta le kell engedni, illetve a tömlőkből az esetlegesen lerakódott nedvességet ki kell fújni.
- A gépet óvja a szennyeződésektől, ügyeljen arra, hogy szennyeződések ne kerülhessenek a gépbe. Ügyeljen a bemeneti és a kimeneti furatok és csatlakozók tisztaságára.
- A csatlakozások megbontása előtt a gépen állítson be légköri nyomást (csökkentse le az üzemi nyomást).
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze le a csatlakozások tömítettségét, a szivárgásokat azonnal szüntesse meg. A tömítetlenség túlterheli a kompresszort és növeli az üzemeltetési költségeket.
- Rendszeresen ellenőrizze a tömlők állapotát. Amennyiben a tömlőn mechanikus sérülést vagy szivárgást tapasztal, akkor a készüléket azonnal kapcsolja le, és a tömlőt szakszervizben cseréltesse ki. A tömlőket nem szabad tekeréssel megterhelni - figyelje a tömlő felületén található vonalat (az nem lehet megtekeredett).
- A tömlőt ne vezesse olyan helyeken, ahol éles sarkok vagy tárgyak vannak, illetve fennáll a becsípődés vagy a mechanikus sérülés veszélye.
- Az új tömlőt mindig fújja át sűrített levegővel.
- Falakon vagy más elválasztókon való átvezetés esetén használjon megfelelő átvezető elemeket, ezek állapotát rendszeresen ellenőrizze le.
- A szennyeződések gépbe való bejutásának a megakadályozása érdekében használjon dugókat és fedeleket.

! Tűzvédelmi utasítások


- Ne dolgozzon a géppel gyúlékony anyagok közelében.
- Amikor nyomja a készülék ravaszát (vagy annak a közelében valamilyen tárgy található), a gépbe szegeket tenni tilos. A gép véletlenül szeget lőhet ki. Ha a géphez csatlakoztatva van a sűrített levegő vezeték, akkor szegeket ne tegyen be. A géppel bányon úgy, mintha abban mindig volna szeg.
- A szegek betöltése előtt a sűrített levegő vezetéket vegye le. A készülék karbantartása vagy a szegek behelyezése előtt a sűrített levegő vezetéket vegye le.
- A szegeket csak a munkadarabba szabad belőni. A szegeket nem szabad olyan anyagokba belőni, amelyek túl kemények. A szeget éles szögben vagy már belőtt szeg irányába belőni nem szabad. A szeg lepatthanhat és sérülést okozhat. A szeget levegőbe lőni tilos, továbbá a készüléket sem önmaga, sem mások felé ne irányítsa. A gép használata, karbantartása és a szegek betöltése idején viseljen védőszemüveget.
- A szegeket nem szabad az anyag széléhez túl közel belőni. Az anyag elrepedhet és a véletlenül elrepülő anyagok vagy szeg sérülést okozhat.
- Az előírt üzemi nyomást tartsa be. A gépet nem szabad 100 PSI-nél nagyobb nyomásról üzemeltetni.
- A gépet tartsa távol a fejétől és a testétől. A gép munka közben visszarúghat, ami sérülést okozhat.
- A gépet szállítsa biztonságos módon. A szállítás és mozgatás előtt a sűrített levegő vezetéket vegye le. A gépet a fogantyúnál megfogva szállítsa és mozgassa, ügyeljen arra, hogy a ravaszt ne érintse meg.
- A ravaszt nem védi semmilyen biztonsági retesz sem. Ha a géphez sűrített levegő van csatlakoztatva, akkor minden ravasznyomásra kilő egy szeget. Ha a gép csatlakoztatva van a sűrített levegő hálózathoz, akkor legyen rendkívül óvatos. Tartsa be az idevonatkozó előírásokat és utasításokat.

ALKATRÉSZJEGYZÉK

Alkatrész száma:	Megnevezés	Mennyiség
1	Fedél	1
2	O-gyűrű	2
3	Csavar	4
4	Alátét	6
5	Ház	1
6	Tömítőgyűrű	1
7	Ágy	1
8	O-gyűrű	1
9	Spirálrugó	1
10	O-gyűrű	1
11	O-gyűrű	2
12	Dugattyú ütköző	1
13	O-gyűrű	1
14	Alátét	1
15	Dugattyú nyereg	1
16	Bilincs	1
17	O-gyűrű	1
18	Henger	1
19	O-gyűrű	1
20	Dugattyú	1
21	Markolat burkolat	1
22	Ütköző	1
23	Pisztolyház	1
24	Beütő	1
25	Alátét	1
26	Szelepülék	1
27	Spirálrugó	1
28	O-gyűrű	2
29	Tengely	1
30	O-gyűrű	1
31	Vezérlő szelep	1
32	Ravasz ütköző	1
33	Persely	1
34	Spirálrugó	1
35	Csap	1
36	Ravasz	1
37	Csap	1
38	Ütköző	2
39	Csap	2
40	Ravasz tartó	1
41	O-gyűrű	1
42	Hátsó fedél	1
43	Záródugó	1

Alkatrész száma:	Megnevezés	Mennyiség
44	Menetes csatlakozó	1
45	Hatlapfejű csavar	2
46	Lap	1
47	Alátét	1
48	Spirálrugó	1
49	Csavar	5
50	Alátét	7
51	Védőburkolat	1
52	Biztonsági megvezető	1
53	Nyomólap	1
54	Csavar	4
55	Nyomólap	1
56	Anyá	1
57	Kar	1
58	Csavar	1
59	Ravasz	1
60	Spirálrugó	1
61	Csap	1
62	Tartó	1
63	Hatlapfejű csavar	1
64	Szegtár	1
65	Rúd	1
66	Nyomólap	1
67	Csap	2
68	Csap	2
69	Spirálrugó	2
70	Szegtár fedél	1
71	Szegtár hátsó fedél	1

AZ ALKATRÉSZEK RAJZA

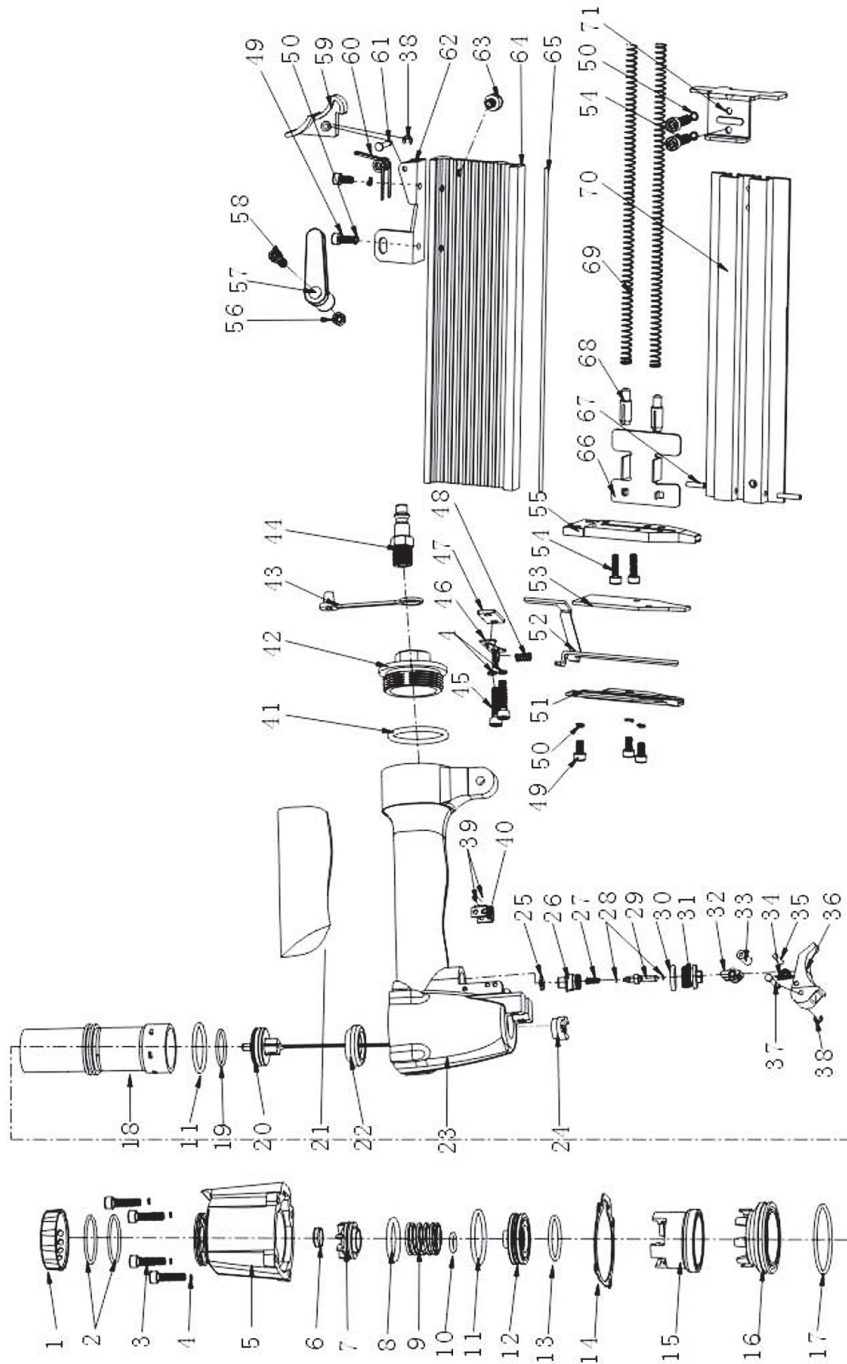


SZERELÉS

A kicsomagolás után ellenőrizze le, hogy a készülék teljes és sérülésmentes-e. Ha valamilyen alkatrész hiányzik vagy sérült, akkor forduljon a készülék eladójához.

A készülék megfelelő működtetéséhez használhat kenőegységet, nyomásszabályozót és szűrőt (lásd az alábbi ábrát). Tömlőket, csatlakozókat, kenőegységet és szűrőt a szaküzletekben vásárolhat, vagy forduljon a vevőszolgálatunkhoz.

Megjegyzés A szerszám csatlakoztatásához javasoljuk gyorscsatlakozó és adapter használatát (nem tartozék). A szerszámot naponta (a munka megkezdése előtt) pneumatikus olajjal kenje meg, cseppentsen 3-5 csepp olajat a levegő bemenetbe.

A szerszám bekötésének a vázlatrajza

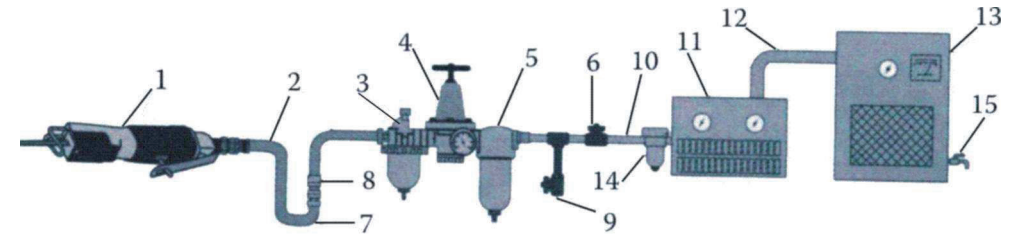

Megnevezés

1. Pneumatikus eszköz
2. 3/8"-os (belső átmérő) légtömlő
3. Zsírzo
4. Nyomásszabályzó
5. Szűrő
6. Zárószelep
7. Spiráltömlő
8. Gyorscsatlakozó és tömlőbilincs
9. Leeresztő
10. 1/2"-os cső (1,27 cm) vagy nagyobb, és csatlakozó
11. Légszárító
12. 1"-os cső (2,54 cm) vagy nagyobb, és csatlakozó
13. Kompresszor
14. Leválasztó
15. Leeresztő

HASZNÁLAT

A szegek betöltése

VISELJEN MINŐSÉGI VÉDŐSZEMÜVEGET. A munkahely közelében tartózkodó egyéb személyeknek is védőszemüveget kell viselniük.

Figyelmeztetés! A szegek betöltése előtt a szegezógépről a sűrített levegő vezetéket vegye le.

1. A szegtár reteszt nyomja meg és a szegnyomót húzza ki.
2. A gépet fordítva tartsa.
3. Tegye be a szeget a szegtárba.
4. A szeget nyomja előre a belövő fejhez. Amikor a szegek már elől vannak, a szegtár reteszt zárja be.

A szegezógép használata

FIGYELMEZTETÉS! A gépen semmilyen biztonsági retesz sincs. Ha a géphez sűrített levegő van csatlakoztatva, akkor minden ravasznyomásra kilő egy szeget. Ha a gép csatlakoztatva van a sűrített levegő hálózathoz, akkor legyen rendkívül óvatos. Tartsa be az idevonatkozó előírásokat és utasításokat.

1. A gép bemenetéhez csatlakoztassa a sűrített levegő tömlőt. Kapcsolja be a kompresszort, vagy nyissa meg a sűrített levegő szelepet és állítson be 60-100 PSI nyomást a nyomásszabályozón. A 100 PSI nyomásértéket ne lépje túl.
2. A belövő fejet helyezze a munkadarabra. Egyszer nyomja meg a ravaszt. Ne nyomja meg a ravaszt addig, amíg a fejet nem tette át másik helyre. A szegről lepattanhat a másodikként belőtt szeg, és sérülést vagy a munkadarab sérülését okozhatja.

KARBANTARTÁS

- A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerket és oldószereket.
- A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
- A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
- A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
- A berendezésen karbantartási munkát csak szakember végezhet.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon.

AZ ALÁBBIKBAN FELTÜNTETETT KARBANTARTÁSOKON KÍVÜL MINDEN EGYÉB KARBANTARTÁST ÉS JAVÍTÁST BÍZZON A SZAKSZERVIZRE.

1. Ellenőrizze le a gép csavarkötéseit, az anyák és csavarok meghúzását.
2. A szegtárat és a mozgó alkatrészeket időnként vékonyan kenje be olajjal. Majd tiszta ruhával törölje meg.
3. A levegő szűrőt és a sűrített levegő rendszert a gyártó utasításai alapján ellenőrizze le.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.