

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

**Pf. 142
1506 Budapest**

Nyitvatartási idő:
Hétfő - péntek: 8:00-17:00

SZERVÍZ
UNI-MAX
Hlavní 29
277 45 Úžice
Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Tel.: 06/40/900-800 **Fax:** 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu
sales@uni-max.hu

„KH Trading begyűjtés“
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800

Termék: LONG 10 t hidraulikus emelő - TR100001	
Típus: TR100001	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LONG 10 t hidraulikus emelő - TR100001



TR100001

Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy az UNI-MAX cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra. Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások be nem tartása vagy pontatlan teljesítése személyi sérülést okozhat a kezelőnek vagy más személyeknek, esetleg sérülhet a berendezés vagy a feldolgozandó anyag. Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teherbírás.....	10 t
Emelő löket.....	525 mm
Maximális emelési magasság.....	685 mm
Minimális magasság.....	160 mm
Bruttó tömeg.....	158 kg
Nettó tömeg.....	140 kg
Csomagolási méret.....	167 × 52 × 33 cm

3-16	Rúd	1
3-17	Szállító rúd	1
3-18	Alátét	1
3-19	Csap	2
3-20	Csap	1
3-21	Alátét	1

Megjegyzés: Az 1-27 és 1-28 tétel csak a 10 tonnás kivitel része.

2-9	Biztosítógyűrű	1
2-10	Hidraulikus henger	1
2-11	Olajtöltő nyílás	1
2-12	Csap	2
2-13	Acélgolyó, átmérő 6	1
2-14	Acélgolyó, átmérő 9	1
2-15	Rugó	1
2-16	Réz alátét	1
2-17	M12×20 csavar	1
2-18	Acélgolyó	1
2-19	Nyereg	1
2-20	Rugó	1
2-21	Csavar	1
2-22	Tömítőgyűrű	1
2-23	Biztonsági szelep	1
2-24	Tömítés	1
2-25	Csap	1
2-26	Leeresztő szelep	1
2-27	Pumpa tengely	1
2-28	Csap	1
2-29	Tömítőgyűrű	1
2-30	Nejlon tömítés	2
3-1	Fogantyú tartó	1
3-2	Pedál	1
3-3	Anyá M10	1
3-4	Alátét	1
3-5	M10×35 csavar	1
3-6	Fogantyú	1
3-7	Markolat	2
3-8	Csavar	1
3-9	Csap	1
3-10	Szabályozó rúd	1
3-11	Rugó	1
3-12	Alátét	2
3-13	Csavar	2
3-14	Tengely	1
3-15	Rugó	1

ÜZEMELTETÉS

Figyelmeztetés! A szállítás és rakodás során a hidraulikus rendszerbe levegő juthat. Ez az emelés hatékonyságának a csökkenésével járhat. Az emelő üzembe helyezése előtt a rendszert légteleníteni kell. Ehhez csavarja ki a teljesen a fogantyún található csavart (3-8) az óramutató járásával ellenkező irányba. Ezt követően az emelő nyeret (1-8) nyomja lefelé és gyors mozdulattal pumpáljon néhányat a pedállal (3-2).

Emelés az emelővel

1. A fogantyún található csavart (3-8) zárja be, az óramutató járásával azonos irányba. A csavart ne húzza meg nagy erővel.
2. Az emelőt tolja az emelendő tárgy alá. Az emelő nyeret (1-8) pontosan az emelési hely alá kell beállítani, ügyeljen arra, hogy az emelendő tárgy ne tudjon lecsúszni a nyeregről. Az emelendő tárgyat és az emelőt úgy kell kibiztosítani, hogy az emelés során ne tudjanak elmozdulni.
3. A fogantyú pumpálásával emelje meg a terhet a kívánt magasságba. Az emelés után rögzítse az emelőt. A megemelt tárgy alá tegyen be fix tartót is, mert a véletlen nyomásvesztés esetén a megemelt tárgy leeshet és balesetet okozhat.

Az emelő leengedése

1. A fogantyún található csavart (3-8) az óramutató járásával ellenkező irányba lassan csavarja el. A súllyesztési sebesség a csavar kicsavarásának a mértékével szabályozható.

KARBANTARTÁS


A hidraulikus olaj szintjének az ellenőrzése

1. A fogantyún található csavart (3-8) az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva lazítsa meg, a fogantyút pedig nyomja az alsó helyzetébe.
2. A dugót csavarja ki a töltőnyílásból.
3. Ha szükséges, töltsön hidraulikus olajat a rendszerbe. Fékolajat betölteni tilos.
4. A dugót csavarozza vissza, majd a fent leírtak szerint a rendszert légtelenítse le.

Kenés

1. Szükség szerint kenje meg a készülék mozgó és súrlódó alkatrészeit.

A készülék robbantott ábrája és alkatrészei

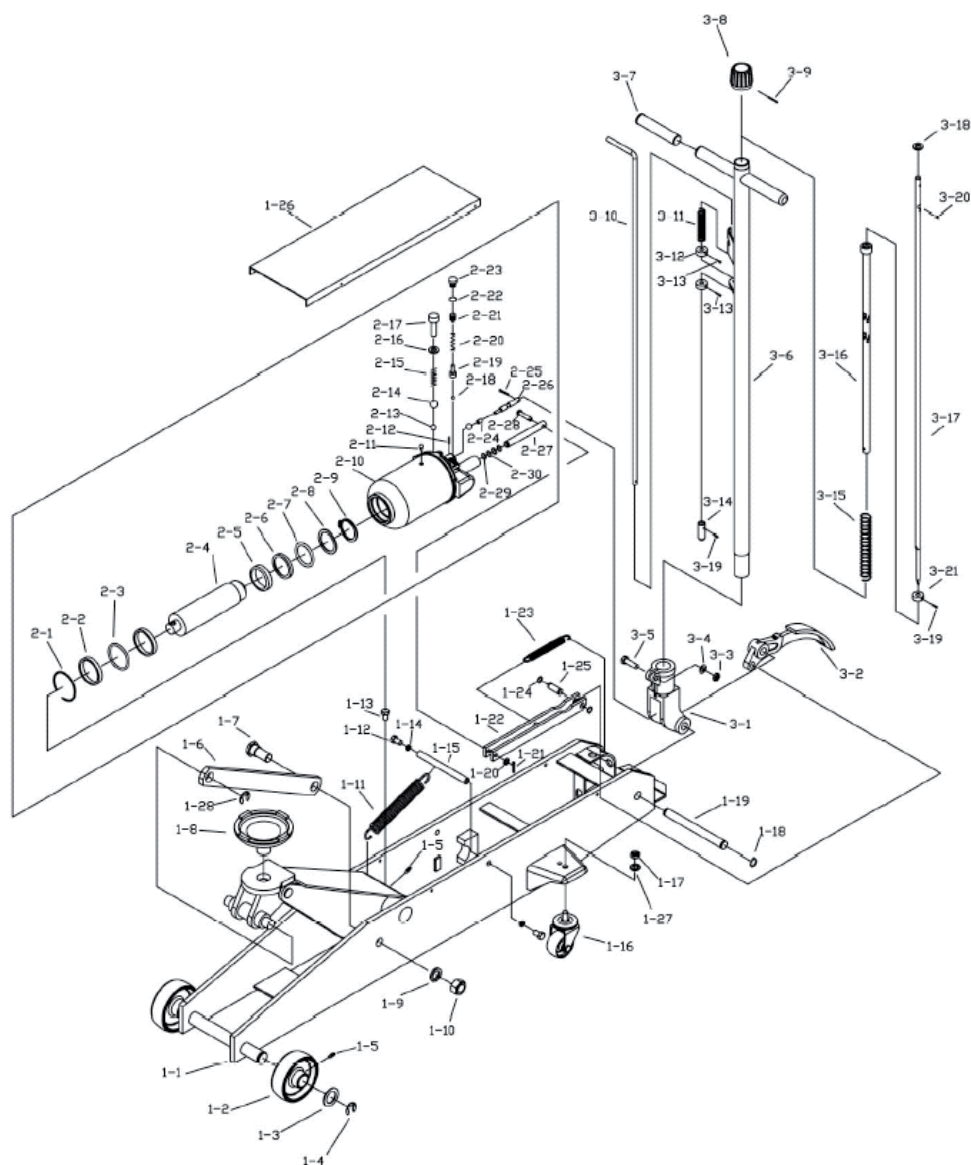

Tétel	Megnevezés	Mennyiség
1-1	Vázszerkezet	1
1-2	Első kerék	2
1-3	Alátét	2
1-4	Biztosítógyűrű	2
1-5	Zsírógomb	3
1-6	Rúd	2
1-7	Csavar	2
1-8	Nyereg	1
1-9	Biztosítógyűrű	2
1-10	Anya	2
1-11	Rugó	1
1-12	Csavar M10 × 25	2
1-13	M10×16 csavar	1
1-14	Biztosítógyűrű	2
1-15	Tengely	1
1-16	Hátsó kerék	2
1-17	Anya	2
1-18	Biztosítógyűrű	2
1-19	Tengely	1
1-20	Alátét	1
1-21	Csap	1
1-22	Összekötő rúd	1
1-23	Rugó	1
1-24	Biztosítógyűrű	2
1-25	Tengely	1
1-26	Fedőlemez	1
1-27	Biztosítógyűrű	2
1-28	Biztosítógyűrű	2
2-1	Biztosítógyűrű	2
2-2	Alátét	1
2-3	Tömítőgyűrű	1
2-4	Dugattyúrúd	1
2-5	Dugattyúgyűrű	1
2-6	Tömítő alátét	1
2-7	Tömítőgyűrű	1
2-8	Tömítőgyűrű	1
3-1	Biztosítógyűrű	2
3-2	Biztosítógyűrű	2
3-3	Biztosítógyűrű	2
3-4	Biztosítógyűrű	2
3-5	Biztosítógyűrű	2
3-6	Rúd	2
3-7	Csavar	2
3-8	Csavar	2
3-9	Csavar	2
3-10	Csavar	2
3-11	Csavar	2
3-12	Csavar	2
3-13	Csavar	2
3-14	Csavar	2
3-15	Csavar	2
3-16	Rugó	1
3-17	Csavar	2
3-18	Csavar	2
3-19	Csavar	2
3-20	Csavar	2
3-21	Csavar	2