

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET:

www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12

(BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest

uni-max

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

POLÍROZÓ 180 MM – 1500 W



129659

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk készen áll arra, hogy a termék megvétele előtt, a vásárlás folyamán és a használat közben is rendelkezésére álljunk a szolgáltatásainkkal. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELMEZTETÉS! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléséhez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

1500 W-os motor, karosszériák és más felületeket polírozásához, vagy csiszolásához használható. Fordulatszám szabályozás, az optimális fordulatszám beállításához. Puha fogantyú és nagy kapcsoló a kényelmes működtetéshez. Csomagolási méret (h x sz x ma) 480 x 150 x 170 mm.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|---------------|
| Tápfeszültség | 230 V ~50 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 1500 W |
| Szigetelés | kettős |
| Névleges üresjárat fordulat/szám | 1000–3000 f/p |
| Orsómenet | M14, külső |
| Csiszolótányér átmérő | Ø180 mm |
| Vezeték hossza | 2 m |
| Tömeg | 3,24 kg |

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak.

Zajra és rezgésekre vonatkozó adatok:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Akusztikus nyomás L_{PA} : | 86,7 dB(A) |
| Akusztikus teljesítmény L_{WA} : | 97,7 dB(A) |
| Pontatlanság K: | 3 dB |
| Súlyozott rezgésérték a_n : | 3,47 m/s ² |
| Pontatlanság K: | 1,5 m/s ² |

Az akusztikus terhelés mértéke meghaladhatja a 85 dB(A) értéket, ezért a készülék használata közben használjon fülvédőt.

Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott, Darrell Morris úr,

A következő cég képviselőjeként: Silverline

kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős, a nyilatkozat tárgya megfelel az Európai Unió harmonizáló előírásainak a követelményeinek.

az alábbi terméktípus: 129659

megnevezés: csiszoló és polírozó 1 500 W

megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak:


- a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alapján
- 2014/35/EU kisfeszültségre vonatkozó irányelv,
- a 2014/30/EU (EMC) elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek,
- 2011/65/EU (RoHS) veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben irányelvnek;
- EN 60745-1:2009+A11:2010
- EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A1:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Tanúsító szervezet: Veritas LCIE intézet

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye: Silverline

Dátum: 09/05/2016

Aláírás:

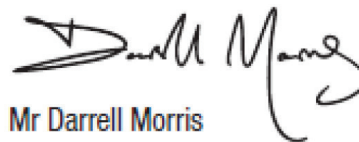

Mr Darrell Morris
Managing Director

Darrell Morris úr,
ügyvezető igazgató

A gyártó neve és címe:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Székhely: Powerbox Int. Ltd. Somerset, BA22 8HZ, UK

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a termékhez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére és az esetleges javításokat kedvező áron végezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közben károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés:

A képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

VESZÉLY!

Ha a zajszint meghaladja a 85 dB (A) értéket, akkor javasoljuk fülvédő használatát. Vagy csökkentse a készülék használatát minimumra. Ha munka közben erős zajterhelés éri a fülét (annak ellenére, hogy fülvédőt használ), akkor szakítsa meg a munkát, és ellenőrizze le, hogy a fülvédőt helyesen tette-e a fülére, illetve a készülék nem hibásodott-e meg.

VESZÉLY!

A rezgésterhelés olyan ismétlődő tüneteket okozhat, mint a fájdalom, zsibbadás, kézmerevedés, remegés, érzéketlenség stb. A hosszan tartó rezgésterhelés krónikus megbetegedéseket okozhat. A rezgések csökkentéséhez viseljen rezgéscsökkentő védőkesztyűt.

Ha úgy érzi, hogy túl hideg a keze a készülék használata közben, akkor szakítsa meg a munkát. A rezgésterhelések kiszámításához használja a műszaki adatoknál feltüntetett adatokat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az útmutatóban használt jelölések

Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.

Behúzás veszélye!

A gép forgó alkatrészei elkapathatók és behúzhatják a ruháját vagy a testrészeit!

Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!

Megjegyzés

Kiegészítő információk

A biztonsági jeleket tartalmazó öntapadós címkék jelentése



Használat előtt olvassa el az útmutatót!



Figyelem! Elektromos berendezés!



Ne használja nedves helyen!



Fülvédő használata ajánlott!



Használjon védőkesztyűt!



Használjon védőszemüveget!

A figyelmeztető öntapadós címkéket úgy helyezze el a gépen, hogy azok minden körülmények között, a gép üzembe helyezése előtt és működtetése közben is jól láthatók legyenek.

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ha szédül, beteg vagy rosszul van, akkor ne dolgozzon a géppel.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
- A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
- Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A szerszám beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Finommechanika

- A készüléket satuba fogni tilos.
- A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza a dobozába.

! Komplettség

- Ne használja a gépet, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.

- A csiszolás vagy polírozás megkezdése előtt várja meg, amíg a gép eléri az üresjárat fordulatszámot.
- A csiszolási munkát kezdje durvább szemcsészetű papírral, majd használjon egyre finomabb csiszolópapírt, amíg el nem éri a kívánt eredményt (felületi finomságot).
- Csiszolás közben a gépet ne nyomja nagy erővel. A túl nagy nyomóerő a motor felmelegedését, vagy a csiszolt felület sérülését okozhatja.
- A teljes felületet egyenletesen csiszolja. A csiszológép forgómozgással csiszol.
- A csiszolótárcsát teljes felületével helyezze a felületre. Ha csak a tárcsa élével csiszol, akkor a felület megsérül (mélyebb kimunkálások keletkeznek).

KARBANTARTÁS



VESZÉLY!

A gépen végzett bármilyen ellenőrzés, beállítás vagy tisztítás előtt a gépet válassza le az elektromos hálózatról.

Alap ellenőrzés

- Ellenőrizze le a kötőelemek meghúzását.
- A gép használatba vétele előtt ellenőrizze le a hálózati vezeték sérülésmentességét. A készüléket csak márkaszervizben javíttassa meg. Ez vonatkozik a tápvezeték cseréjére is.

Tisztítás



VESZÉLY!

A gépet különösen alaposan tisztítsa meg fa és fém anyagok csiszolása után. A fémek csiszolása közben keletkező szikrák tüzet okozhatnak.

- A gépet tartsa mindig tisztán. A por és a szennyeződések csökkentik a készülék élettartamát, gyorsabb kopást okoznak. A készülékről kefével vagy ecsettel, illetve ruhával távolítsa el a szennyeződések. A szellőző nyílásokból a port és a szennyeződések sűrített levegővel lehet a leghatékonyabban kifűjni. A készülék külső felületét vízbe mártott puha ruhával törölje meg, majd törölje szárazra. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket. A tisztításhoz ne használjon agresszív és karcoló tisztítószerkeket, higítót vagy benzint.
- A műanyag alkatrészeket savas anyagokkal tisztítani tilos.

Kenés

- A mozgó alkatrészeket időnként fújja be kenőolajat tartalmazó sprayvel.

Szénkefék

- A szénkefék a motorban egy idő után elkopnak.
- Az erősebb szikrázás illetve a gép teljesítményének a csökkenése a szénkefék kopására utal.

Megjegyzés

A készülékhez egy készlet szénkefét is mellékelünk.

- A szénkefék cseréje
 1. Szerelje le a készülék két oldalán a szénkefe fedeleket.
 2. Az elkopott szénkefákat vegye ki és tegye be az új szénkefákat.
 3. A fedeleket szerelje vissza.

Tépőzár

- A tépőzár legyen mindig tiszta, azon idegen anyagok (szennyeződés, haj, ruhaszállak, homok stb.) nem lehetnek.
- Csak a tökéletes állapotban lévő tépőzár biztosítja a csiszoló és polírozó tárcsák biztos rögzítését.
- Gyakori használat után a tépőzár szálai kinyúlnak vagy elszakadnak, és nem tudják biztonságosan rögzíteni a csiszoló és polírozó tárcsákat.

Megjegyzés

A menesztő tárcsa a tépőzárral nem része a garanciának, ez fogyóanyagnak minősül.

A készülék tárolása

A készüléket száraz, tiszta és biztonságos helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használat



VESZÉLY!

A kéziszerszám használata közben viseljen védőszemüveget, légzésvédő maszkot, fülvédőt és védőkesztyűt.

Be- és kikapcsolás



VESZÉLY!

Amikor a menesztő tárcsa (csiszoló vagy polírozó szerszám) a felülethez ér, a készüléket bekapcsolni tilos. A véletlen bekapcsolás a készüléket eldobja, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat (1).

1. A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
2. A gépet mindig két kézzel fogja. Az egyik kezével a hátsó fogantyút (2), a másik kezével a kiegészítő fogantyút fogja.
3. Nyomja meg a kapcsoló rögzítését oldó gombot (3).
4. A csiszolás vagy polírozás megkezdése előtt várja meg, amíg a gép eléri az üresjárat fordulatszámot.
5. A készülék lekapcsolása előtt a gépet emelje fel a megmunkált felületről.
6. A készülék lekapcsolásához a főkapcsolót engedje el.



VESZÉLY!

A készüléket addig ne tegye le, amíg a tárcsa forgása teljesen le nem fékeződik.

A fordulatszám beállítása

- A fordulatszámot a szabályozó kerékkel (4) állítsa be. A nagyobb számhoz magasabb fordulatszám tartozik.



VESZÉLY!

A fordulatszámot mindig az adott munkához állítsa be.



VESZÉLY!

Ügyeljen arra, hogy a fordulatszám ne haladja meg a betétszerszám megengedett fordulatszámát.

Polírozási tippek

- A polírozandó felület legyen tiszta és száraz.
- Olyan polírozó pasztát használjon, amely kompatibilis a felület típusával és a polírozási technológiával. A munka megkezdése előtt olvassa le a polírozó paszta használati útmutatóját.
- Polírozó szivacs használata esetén a pasztát a szivacsra egyenletesen hordja fel, majd kenje rá a felületre.
- A gépet mindig két kézzel és erősen fogja meg. A polírozó szivacsot ne nyomja nagy erővel a felületnek.
- Kapcsolja be a gépet és széles mozdulatokkal nagy felületet polírozzon. Szükség esetén a gépet kapcsolja le és adagoljon ismét polírozó pasztát.
- A polírozó paszta felhordása után (a gyártó használati útmutatása szerint) várja meg a paszta megszáradását.
- A készüléken cserélje ki a betétszerszámot, és egyre finomabb polírozó tárcsákkal távolítsa el a pasztát a felületről.



VESZÉLY!

A készüléket elsősorban polírozási munkákhoz lehet használni. A készülékkel azonban finomabb csiszolási munkákat is lehet végezni, például a polírozás előtti felület előkészítéséhez. A készülék nem alkalmas nagyobb mennyiségű anyag csiszolással történő leválasztásához. A jelentősebb csiszolási munkákhoz használjon más gépet (pl. szalagcsiszolót).



VESZÉLY!

A készüléket nedves csiszoláshoz használni tilos.



VESZÉLY!

Csiszolás közben viseljen megfelelő szűrőmaszkot.

! Autószerviz felszerelés

- A javítások megkezdése előtt a járművet fékezze be és megfelelően rögzítse elgurulás ellen.

! Elektromos berendezések

- A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat. A berendezés használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található utasításokat, és az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
- A hálózati csatlakozódugót csak szabályszerűen védett és leföldelt, valamint ép aljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gépcímkén feltüntetett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen és leégjen, vagy elégtelen teljesítményt nyújtson.
- A hálózati csatlakozódugó aljzatba dugása előtt a gép főkapcsolóját OFF (kikapcsolt) állásba kell kapcsolni. Ha a gépnek nincs főkapcsolója, akkor a hálózati csatlakozódugó látja el a kapcsoló szerepét is. A munka befejezése után a hálózati vezeték csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzathoz.
- A gépet ne mozgassa és ne húzza a kábelnél megfogva. A csatlakozódugót a hálózati vezetéknel fogva ne húzza ki a fali aljzathoz.
- Védje a hálózati vezetékét magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén pedig azonnal javíttassa meg szakemberrel. A hosszabbító vezetékét rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén azt ne használja.
- Hosszabbító vezetéként csak megfelelő teljesítményű és jó állapotban lévő hosszabbítót használjon, a vezetékét pedig teljes hosszában tekerje le a dobról. Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a hosszabbító vezeték nem sérült-e meg. A sérült hálózati vezetékét ki kell cserélni.
- Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és más tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja le a főkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzathoz.
- Ügyeljen arra, hogy a gép önmagától ne tudjon bekapcsolni. Az ujjait a gép mozgatása közben ne tartsa a főkapcsolón.
- Ha a gépet hozzá kell erősíteni a munkaasztalhoz, akkor a szerelés befejezése után oldja ki a biztonsági kapcsolót.
- A gépet ne üzemeltesse robbanásveszélyes környezetben (festés közben, gyúlékony és robbanékony anyagok közelében stb.).
- A gépet ne használja nedves környezetben, illetve azt ne kapcsolja be, ha a gép nedves vagy vizes. Ez az elektromos berendezés normál környezetben használható, +5 és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten, valamint az 50%-os relatív páratartalom (40°C-os hőmérsékleten) nem meghaladó levegőjű munkahelyen.
- Az elektromos berendezéseket meghatározott időközönként az idevonatkozó rendeletek szerint felülvizsgálatnak kell alávetni.

! Kéziszerszámok

- Sohase tegye le a kéziszerszámot, mielőtt a betétszerszám teljesen le nem áll.
- A kéziszerszámot úgy helyezze le, hogy ne a betétszerszámmal legyen megtámasztva.
- A kéziszerszámot satuba fogni tilos.
- A megmunkálandó munkadarabot jól fogja be, és kilazítás során is legyen óvatos.

! Forgó szerszámok

- Munka közben viseljen megfelelő ruházatot (pl. ne viseljen laza ruhát, nyakkendőt vagy ékszereket, ha hosszú a haja, akkor használjon hajhálót, védje a lábát és ne hordjon régi és kopott talpú cipőt). Az ingujjait gombolja be vagy hajtsa fel. A szabadon lógó ruhát vagy haját a forgó alkatrészek feltekerhetik.
- Ne távolítsa el a védőburkolatokat és gondoskodjon a kezelőszemélyzet maximális védelméről.
- Munka közben óvakodjék a mozgó alkatrészekről. Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez.

SZERELÉS

- A csomagolás kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.



Termékleírás

| | |
|----|-------------------------|
| 1 | Főkapcsoló Be/Ki |
| 2 | Hátsó fogantyú |
| 3 | Kapcsoló kioldó gomb |
| 4 | Fordulatszám szabályozó |
| 5 | Kiegészítő fogantyú |
| 6 | Orsórögzítő gomb |
| 7 | Hajtóműház |
| 8 | Hatlapú csavar |
| 9 | Tengely |
| 10 | Tépőzáras tárcsa |
| 11 | Szénkefe fedél |
| 12 | Szellőzőnyílás |

Egyéb tartozékok (ábrázolás nélkül)

- 1 db imbuszkulcs
- 1 készlet szénkefe
- 1 db 80-as szemcseméretű csiszolótárcsa
- 1 db polírozó tárcsa

A termék használata

Forgómozgással csiszoló és polírozó elektromos készülék, állítható fordulatszámmal és beállítható fogantyúval, könnyebb (hobby) csiszoló és polírozó munkákhoz.

A termék kicsomagolása

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket és tartozékait. Ismerje meg az egyes alkatrészek tulajdonságait és funkcióit.
- A tételjegyzék alapján ellenőrizze le, hogy minden alkatrész és tartozék meg van-e. Ha sérülést vagy hiányosságot észlel, akkor a terméket ne használja, forduljon az eladóhoz.

Használatba vétel előtt

VESZÉLY!

Bármilyen tartozékok cseréje, felszerelése, karbantartása vagy beállítása előtt kapcsolja le a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót is.

Kiegészítő fogantyú felszerelése

- A használatba vétel előtt szerelje fel a kiegészítő fogantyút (5).
- A kiegészítő fogantyút (5) a készülék hajtóművéhez (7) két oldalról csavarozza hozzá a mellékelt csavarokkal (8).
 - A csavarokat a mellékelt kulccsal jól húzza meg.

A tépőzáras menesztő tárcsa felszerelése

- A tépőzáras menesztő tárcsát (10) biztonságosan kell a készülék tengelyre (9) rögzíteni.
- Az egyik kezével nyomja meg az orsórögzítő gombot, a másik kezével csavarozza fel a tárcsát az orsó végén található menetre.
 - A tárcsát jól húzza meg a tengelyen.

VESZÉLY!

A tárcsát kézzel húzza meg. Ügyeljen arra, hogy a menet ne sérüljön meg, a tárcsát nem kell szerszámmal (erősen) meghúzni.

- Engedje el az orsórögzítő gombot

A tárcsára erősítsen fel csiszoló papírt, vagy polírozó sapkát (szivacsot).

- A tépőzáras csiszoló papír vagy polírozó nem tartozék, ezeket külön kell megvásárolni. A csiszoló papírt vagy a polírozó sapkát nyomja rá a tárcsán található tépőzárra (10).
- A csiszoló papírt vagy a polírozó sapkát úgy tudja levenni, hogy a szélén kissé megemeli és lehúzza a tépőzárról.

Megjegyzés

A csiszoló vagy polírozó rögzítése előtt ellenőrizze le a menesztő tárcsát, azon nedvesség vagy szennyeződés nem lehet.