

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a www.
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu

H - P: 8:00-17:00 ertekezes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék: Háromcélú kézi detektor (fa, fém és feszültség érzékeléséhez)	
Típus: 1979	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladási dátum, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Háromcélú kézi detektor (fa, fém és feszültség érzékeléséhez)



1979

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!
Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.
Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatókat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.
A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

ISMERTETÉS

A készüléket kis mérete és kis súlya miatt bárhová magával viheti. A műszert arra terveztük, hogy a falak, fafelületek, padlózat alatt legfeljebb 20 mm mélységben lévő fémcsöveket, elektromos vezetékeket, faszervezeteket és gerendákat merevítőket érzékelje. A készülék hanggal és villogó fénnel jelez.

A telep nem tartozéka a készüléknek.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség12 V-os telep, típusa: A23 (MN21/23)
Mélységi érzékelési határ20 mm
Méretetek140 × 40 × 25 mm
Súly0,2 kg



Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhesünk.

JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS

Jelentés és karbantartási jelentés:

DÁTUM	JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS	JAVÍTÓMŰHELY

- A műszer nagy érzékenysége miatt a műveletet többször ismételje meg, hogy a faléc pontos elhelyezkedését megállapíthassa.

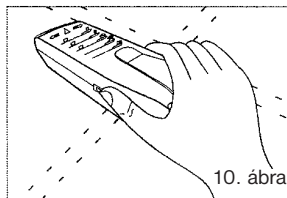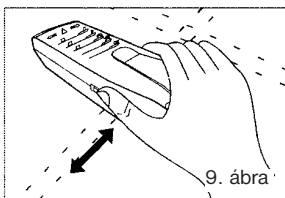

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámaid. A szennyeződés a szerszámokról a gép szerkezetébe kerülhet, és így a gép vagy a szerszámok rongálódását okozhatja.
- A gépet ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhigítóval.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- Parafinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje a fémfelületeket.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.

A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a gépet szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a gép használatát, azt tanácsoljuk, forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz, ahol bővebb tájékoztatást kaphat.

MEGSEMMISÍTÉS

A készüléket élettartamának végén az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően semmisítse meg. Az Ön gépe fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválasztásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Anyaguk szerint válassza szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.). A szétválasztott részeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos szerszámok, villanymotorok, töltőkészülék, elektronikai alkatrészek, akkumulátorok, elemek stb.)

Tisztelt Vásárló! Az elektromos hulladékra vonatkozó érvényben lévő regionális szabályok és előírások értelmében az elektromos hulladék veszélyes hulladéknak minősül. Az elektromos hulladék megsemmisítését az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell végezni. Tilos az elektromos hulladékot a szokásos háztartási hulladék közé keverni. Elhasznált elektromos készülékét eljuttathatja egyik közeli újrahasznosítási létesítménybe. Az elektromos és veszélyes hulladékok kezeléséről bővebb tájékoztatást a helyi hatóságnál vagy az interneten kaphat.

VIGYÁZAT

Ha elromlik a gép, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után készülékét speciális áron javítjuk. A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik. **Megjegyzés:** A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez utóbbi folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A berendezést kezelő személynek a berendezés kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**

A kézikönyvünkben használt szimbólumok jelentése

- i** **Megjegyzés:**
További tudnivalók

! **Általános útmutatások**

- A műanyag zsákok és csomagolóanyagok gyermekekre és állatokra veszélyesek.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri a szerszámot/gépet, illetve annak kezelési módját. Legyen tisztában azzal, milyen veszélyek állnak fenn a gép helytelen használata esetén.
- Ha más személy használja a gépet, győződjön meg arról, hogy az illető is ismeri ezen berendezés biztonságos kezelésének a módját, és hogy ő is tisztában van a helytelen használat esetén fennálló kockázatokkal és veszélyekkel.
- Rendkívül nagy figyelmet fordítson a készüléken található látható biztonsági tájékoztatóra és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg. Ha a figyelmeztető címke olvashatatlanná válik, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.
- Tartsa tisztán a munkahelyét. A piszkos és rendetlen munkahely balesetet okozhat.
- Soha ne végezzen munkát szűk helyen vagy gyengén megvilágított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testtartást vegyen fel.
- Összpontosítsa figyelmét, és használja a józan eszét. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud összpontosítani.
- Tartsa a szerszámaid tisztán és biztonságos működésre képes állapotban.
- A fogantyúkat tartsa zsiradéktól és szennyeződéstől mentesen.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak be a műhelyébe.
- Soha ne helyezze kezét vagy lábát a munkaterületen belülré.
- Működés közben soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül.
- A készüléket csak olyan munkához használja, amilyenhez azt terveztük.
- Használjon személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, porvédő maszk, biztonsági lábbeli, stb.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a gépet/szerszámot, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- Szigorúan tilos bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni a gépen. NE HASZNÁLJA a gépet, ha sérülést, meggörbült alkatrészt, repedést vagy egyéb olyan sérülést lát rajta.
- Működés közben soha ne végezzen a gépen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal kapcsolja ki a gépet.
- Ne felejtse el a gépről minden kulcsot és csavarhúzózt levenni.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.

- Rendszeresen végezzen karbantartást. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és nincs rajta sérülés.
- Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem jóváhagyott tartozékok és szerelvények használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A gépet csak a műszaki adatainak megfelelő munkákra használja. Ne terhelje túl a szerszámokat, a tartozékokat vagy a gépet. Nagyobb volumenű munkákhoz erősebb gépet használjon.
- Ne terhelje túl a gépet. Úgy mérje fel a feladatot, hogy az kényelmes sebességgel végrehajtható legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező kár nem tartozik a jótállás hatálya alá.
- Védje a gépet szélsőségesen magas hőmérséklettől és a közvetlen napsugárzástól.
- Ez a gép nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre.
- Ha a készüléket nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Mielőtt bekapcsolná a gépet, győződjön meg arról, hogy annak minden biztonsági eleme az előírások szerint működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő, működőképés állapotban van.
- Vizsgálja át az összes alkatrészt, talál-e rajtuk repedést vagy sérülést. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek-e beakadva és megfelelően be vannak-e állítva. Vegyen számításba minden olyan körülményt, amely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatná.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez a kézikönyv másképpen rendelkezik.

☛ Telepről üzemeltetett berendezés

- Ha a készüléket nem használja, vegye ki belőle a telepet. A szivárgó telep megrongálhatja a készüléket.

☛ Finommechanika

- Soha ne rögzítse a készüléket satuval.
- Ügyeljen arra, hogy a gép le ne essen, és ne is ütközzön hozzá semmihez. A munka befejezése után a gépet tegye vissza a tokjába.

⚠ Összeszerelés


- A gépet csak teljesen összeszerelt állapotban használja.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradt benne alkatrész, vegye ki és szerelje be. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja az alkatrészlistát, az összeszereléshez pedig a szerelési rajtot.

A telep behelyezése - ha a Low Battery (Alacsony telepfeszültség) jelző világítani kezd.

- Állítsa a kapcsolót "OFF" állásba.
- Vegye le a teleptartó rekesz fedelét, és helyezzen bele egy új, 12 V-os, A23 típusú telepet. (MN21/23) (nem tartozék). Ld. a 2. és 3. ábrát.
- Ügyeljen a helyes polaritásra. Figyelje a teleptartó belsejében látható jelzést.
- Kattanásig tolja vissza a teleptartó rekesz fedelét. Ld. a 4. ábrát.
- Készüléke most már üzemkész.

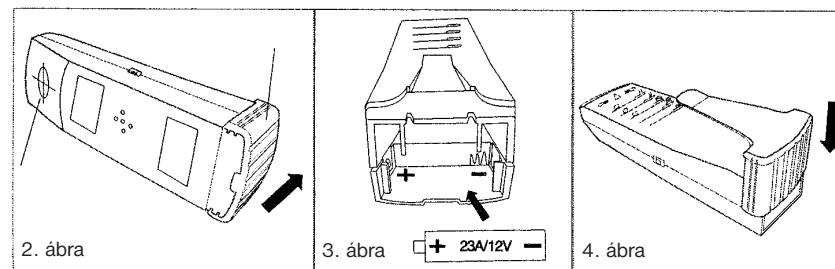


A telep szivárgása miatt bekövetkező kár nem tartozik a jótállás hatálya alá. Az elhasznált telepet ne dobja a háztartási hulladék közé.

KEZELÉS


Csővek és vezetékek érzékelése

- Állítsa a kapcsolót "Metal/Voltage" (Fém/Feszültség) állásba.
- A bekapcsolt állapot jelzőlámpája világítani kezd, és sípjelzés hallatszik.
- Helyezze a műszer letapogató felületét a falra.

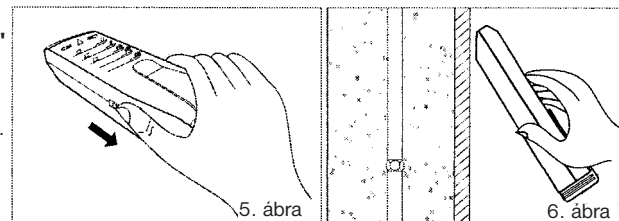

- Amint az érzékelő műszer a falon belül fémet érzékel, a "Metal"

- (Fém) jelzőfény folyamatos sipoló hang kíséretében világítani kezd.
- Ha a készülék a falban elektromos feszültséget érzékel, a "Voltage" (Feszültség) jelzőfény folyamatos sipoló hang kíséretében világítani kezd.

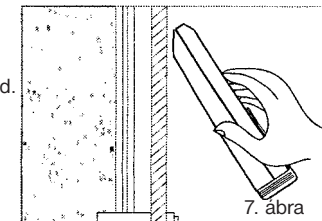

VIGYÁZAT

A műszer az alábbi objektumokat nem érzékeli:

- árnyékolt vezetékek vagy elektromos készülékek
- a felszín alatt 30 mm-nél mélyebben elhelyezett objektumok

Kalibrálás

A műszer nagyon érzékeny, akkor is képes fémet érzékelni, amikor csak magukkal hordozzák.

- A műszert úgy kalibrálja, hogy kikapcsolja majd újból bekapcsolja.
- Ez a kalibrálási mód általában elegendő.

Falécek és faoszlopok érzékelése

- Helyezze a műszert függőlegesen a falra.
- Állítsa a kapcsolót "Stud" (Faléc) állásba.
- A visszajelző LED világítani kezd, és néhány másodperces sípjelzés hallatszik.
- A műszer most már üzemkész.
- Helyezze a műszert vízszintesen a fal felületére.
- Amint a műszer faléc szélét érzékeli, a "Stud" (Faléc) jelzőfény folyamatos sipoló hang kíséretében világítani kezd. A fény kialszik és a hangjelzés megszűnik, amint az érzékelő megtalálja a faléc másik szélét.

