

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szerviz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szerviz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

UNI-MAX

Hlavní 29

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“

Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ

Heltai Jenő utca 73

Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu

06/40/900-800

www.uni-max.com

Az eredeti használati útmutató fordítása KOMBINÁLT CSISZOLÓ BDS-9A



BDS9A

Termék: KOMBINÁLT CSISZOLÓ BDS-9A	
Típus: BDS9A	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgáltatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal. FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá. Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet. A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

Szalag és homlokcsiszoló kombinációja, a csiszolófej masszív állványra van felszerelve. Tápfeszültség 230 V, 50 Hz, teljesítményfelvétel 560 W, szalagsebesség 5 m/s (152 × 1 220 mm-es méret) tárcsa fordulatszáma 1 400 1/perc (225 mm-es átmérő). A gépen elszívó csomagtartó is van. Csomagolási méret: 695 × 560 × 450 mm.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	230 V/50 Hz
Teljesítményfelvétel	560 W
Csiszolószalag sebessége	5 m/s
Szalag mérete	152 × 1 220 mm
Tárcsa fordulatszáma	1 400 1/perc
Tárcsaátmérő	225 mm
Méret (h × sz × ma)	695 × 560 × 450 mm
Bruttó súly	60 kg

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A terméket csak a 18. életévét betöltött, megfelelő munka- és balesetvédelmi oktatásban részesült személy használhatja.

Ajánljuk, hogy a munkahelyen függessze ki a következő munkavédelmi figyelmeztető táblákat:
• „Előzd meg a baleseteket” - FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

A biztonsági jeleket tartalmazó öntapadós címkék jelentése:



Használat előtt olvassa el az útmutatót!



Figyelem! Behúzás veszélye!



A gép elindítása előtt a védőburkolatokat helyezze üzemi állapotba!



Ujjlevágás veszélye!



Figyelem! Elektromos berendezés!



Használjon arcvédő pajzsot!



Használjon védőkesztyűt!



Munka közben használjon fülvédőt!



Vízzel és haboltóval oltani tilos!

A figyelmeztető öntapadós címkéket úgy helyezze el a gépen, hogy azok minden körülmények között, a gép üzembe helyezése előtt és működtetése közben is jól láthatók legyenek.

Az útmutatóban használt jelölések



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Általános előírások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne használja a berendezést, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- A géppel ne dolgozzon, ha szédül, beteg vagy rosszul van.
- A készüléken bármilyen változtatást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
- A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
- Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.

- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem ajánlott kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet.
- Mindig az adott munkának megfelelő készülékeket és szerszámokat használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A készüléket óvja a magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor azt száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

Összeállítás

- Ne használja a berendezést, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.

Elektromos berendezés


- A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat. A berendezés használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található utasításokat, és az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően rögzített konnektorba van-e bedugva. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gépcímkén feltüntetett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen és leégjen, vagy elégtelen teljesítményt nyújtson.
- A hálózati csatlakozódugó aljzatba dugása előtt a gép főkapcsolóját OFF (kikapcsolt) állásba kell kapcsolni. Ha a gépnek nincs főkapcsolója, akkor a hálózati csatlakozódugó látja el a kapcsoló szerepét is. A munka befejezése után a hálózati vezeték csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzataból.
- A gépet ne mozgassa és ne húzza a kábelnél megfogva. A csatlakozódugót a hálózati vezetéknel fogva ne húzza ki a fali aljzataból.
- Védje a hálózati vezetékét a magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén pedig azonnal javíttassa meg szakemberrel. A hosszabbító vezetékét rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén azt ne használja.
- Hosszabbító vezetéként csak megfelelő teljesítményű és jó állapotban lévő hosszabbítót használjon, a vezetékét pedig teljes hosszában tekerje le a dobról. Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a hosszabbító vezeték nem sérült-e meg. A sérült hálózati vezetékét ki kell cserélni.
- Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és más tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja le a főkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzataból.
- Ügyeljen arra, hogy a gép önmagától ne tudjon bekapcsolni. Az ujjait a gép mozgatása közben ne tartsa a főkapcsolón.
- Ha a gépet hozzá kell erősíteni a munkaasztalhoz, akkor a szerelés befejezése után oldja ki a biztonsági kapcsolót.
- A gépet ne használja robbanásveszélyes környezetben (festés közben, gyúlékony és robbanékony anyagok közelében stb.).
- A gépet ne használja nedves környezetben, illetve azt ne kapcsolja be, ha a gép nedves vagy vizes. Ez az elektromos berendezés normál környezetben használható, +5 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten, valamint az 50%-os relatív páratartalom (40°C-os hőmérsékleten) nem meghaladó levegőjű munkahelyen.
- Az elektromos berendezéseket meghatározott időközönként az idevonatkozó rendeletek szerint felülvizsgálatnak kell alávetni.

Forgó szerszámok

- Munka közben viseljen megfelelő ruházatot (pl. ne viseljen laza ruhát, nyakkendőt vagy ékszereket,

1	csavar M8x35	2	38	kapcsoló	1
2	anya M8	13	39	hálózati vezeték	1
3	asztal	1	40	kapcsoló	1
4	csiszolószalag	1	41	konzol	1
5	szögvonalzó	1	42	kábelátvezető	2
6	csavar M4×10	8	43	támasz	1
7	alátét 4	3	44	anya M16	1
8	elszívó csomak	1	45	csavar M8×12	4
9	elszívó csomak	1	46	villanymotor	1
10	csavar M8×20	4	47	retesz	1
11	hajtó henger	1	48	csiszolópapír	1
12	alátét 8	13	49	csavar M6×12	1
13	rugós alátét 8	13	50	rugós alátét	1
14	retesz 5×40	1	51	alátét	1
15	tengely	1	52	tárcsa	1
16	biztosítógyűrű	9	53	ékszíj	1
17	csapág	3	54	csavar M6x20	1
18	ütőkő	1	55	ékszíjtárcsa	1
19	csavar M8x25	2	56	gomb	1
20	excenter	2	57	fedél	1
21	kar	1	58	csap,	2
22	asztal	1	59	csavar M8×12	3
23	fogantyú	1	60	karima	1
24	csapág	1	61	csavar M4×10	3
25	biztosítógyűrű 35	1	62	anya M6	1
26	biztosítógyűrű 15	1	63	konzol	1
27	csavar M8×30	1	64	csap,	1
28	konzol	4	65	mutató	1
29	fedél	1	66	szögskála	1
30	csavar M8	1	67	állvány	1
31	anya	4	68	biztosító	1
32	anya	5	69	lap	1
33	rugó	5	70	talp	4
34	rugó	5	71	fedél	1
35	csavar M5×16	5	72	csavar M8×16	4
36	feszítő görgő	15	73	fedél	1
37	csap,	1	74	lap	1

A GÉP ROBBANTOTT ÁBRÁJA

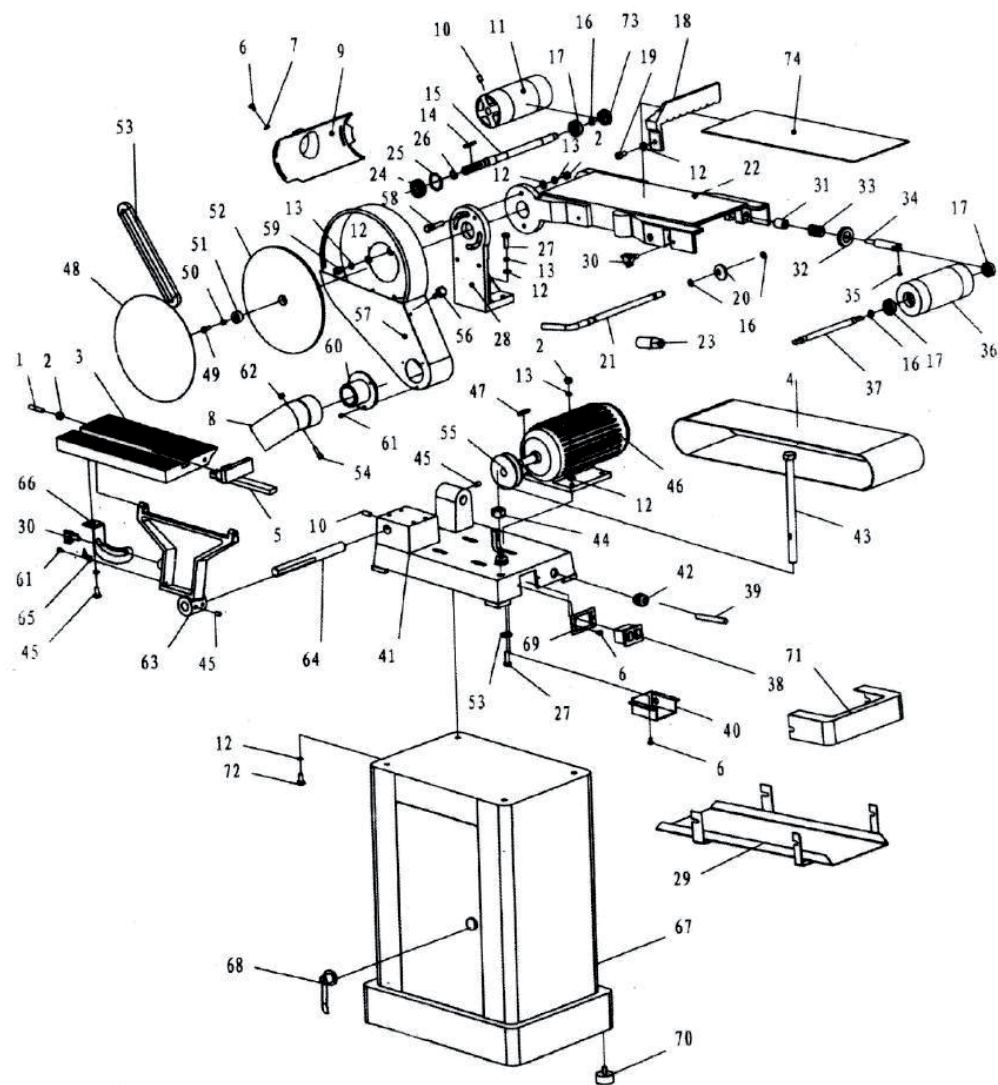

ha hosszú a haja, akkor használjon hajhálót, védje a lábát és ne hordjon régi és kopott talpú cipőt. Az ingujjait gombolja be vagy hajtsa fel. A szabadon lógó ruhát vagy haját a forgó alkatrészek feltekerhetik.

- Ne távolítsa el a védőburkolatokat és gondoskodjon a kezelőszemélyzet maximális védelméről.
- Munka közben óvakodjék a mozgó alkatrészekről. Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez.

SZERELÉS

Szállítási terjedelem


csiszológép
állvány
asztal
asztal tartó
szalag burkolat
elszívó csomák
szögvonalzók
kötőelemek
csiszolópapír




- A gép csomagolásának a kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.
- Az állványra szerelje fel a gumilábakat, majd az állványt szilárd és vízszintes padlóra állítsa fel.
- A csiszológépet helyezze az állványra, majd csavarozza hozzá.
- Szerelje fel az elszívó csomákat (1 és 10) valamint a szalag burkolatát (6 és 7).
- Megfelelő ragasztó segítségével ragassza fel a csiszolópapírt a tárcsára.
- Szerelje fel az asztal tartót, majd helyezze fel az asztalt (2), majd az asztal és a tárcsa között állítson be kb. 1,5 mm-es hézagot.
- A géphez csatlakoztasson olyan elszívó berendezést, amely legalább 20 m/s áramlási sebességet biztosít a gép csomkjánál.
- Ellenőrizze le a csavarkötéseket, a mozgó alkatrészek akadálymentes mozgását, az ékszíj feszességét, a csiszolószalag feszességét stb.
- A gépet csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és próbálja ki a gépet.

A csiszolószalag cseréje

- Szerelje le a burkolatot és az ütközőt (5).
- Lazítsa meg a feszítő kart (4)
- Vegye le a szalagot és tegyen fel új szalagot.
- Húzza meg a feszítő kart (4)
- A szalag megfelelő feszességét csavarral (8) állítsa be.
- Szerelje vissza a burkolatot és az ütközőt.
- A gépet szalag nélkül, illetve a megfelelő feszesség beállítása nélkül ne kapcsolja be!


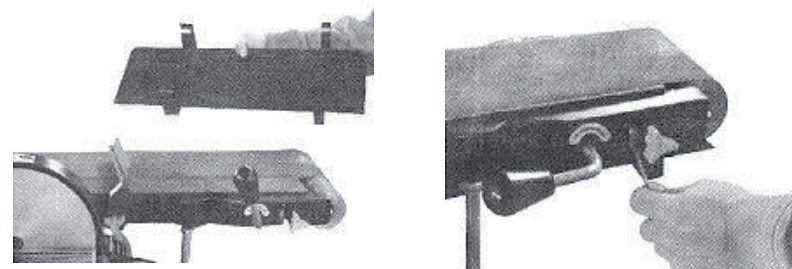


HASZNÁLAT

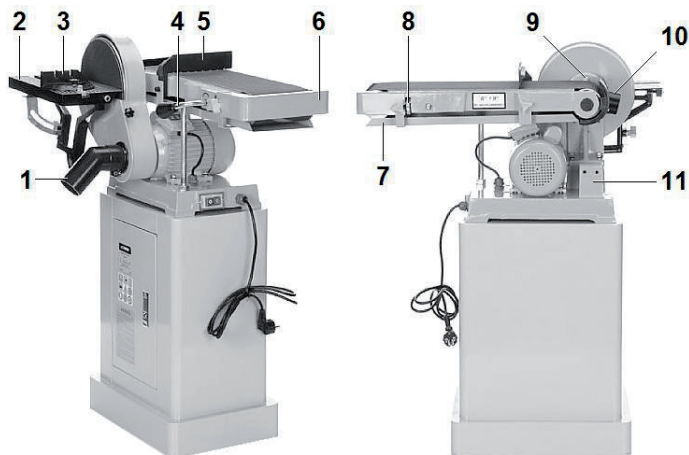


Szalagcsiszoló

- Munka közben az elszívót mindig kapcsolja be.
- Az egyenletes kopás érdekében a szalag teljes szélességét használja ki, a munkadarabot pedig lassan mozgassa a szalagon.
- Ha a munka jellege lehetővé teszi, akkor használja a szalag burkolatot és ütközőt.
- Hosszú munkadarabok esetében az ütközőt szerelje le.
- A burkolatot csak ívek csiszolása esetén szerelje le.
- A szalagcsiszoló függőleges állapotba is felállítható, ehhez lazítsa meg a két anyát (9). Az asztalt helyezze át a konzolra (11).

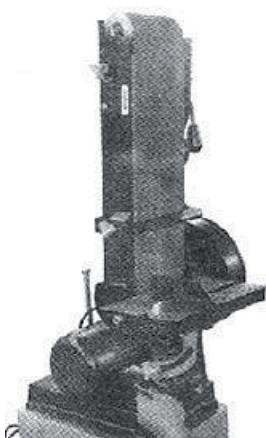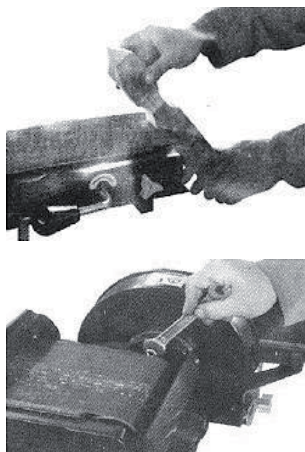

Csiszolótárcsa

- Munka közben az elszívót mindig kapcsolja be.
- A tárcsának azon a felén csiszoljon, amely lefelé mozog.
- Amennyiben valamilyen szögben kíván csiszolni, akkor az asztalt a szögmérővel állítsa be (3).

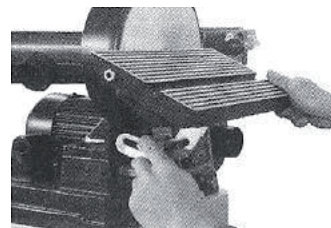

KARBANTARTÁS

- A karbantartás megkezdése előtt a gépet feszültségmentesítse (a kismegszakító lekapcsolásával vagy a tápkábel kihúzásával).
- Rendszeresen ellenőrizze le és ha szükséges, akkor tisztítsa meg a villanymotor szellőzőnyílásait.
- A burkolatokat rendszeresen szerelje le és a gépet belülről is tisztítsa ki.
- A súrlódó felületeket időnként kenje meg kenőzsírral.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, akkor azt védje a portól és a korróziótól.
- A gépen karbantartást csak szakember végezhet.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni.

- A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
- Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).
- A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra (az elektromos hulladékok kivételével).
- A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...) veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel. A szétszedett és anyagaik szerint szelektált elektromos hulladékot (vagy a komplett készüléket) kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában vagy az interneten találhat. Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.

FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.