

GARANCIALEVÉL

1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertekeletes@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)
277 45 Ůžice Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel: Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12 (BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest

Termék:	BS-85 SZALAGFŰRÉSZ	
Típus:	BS85	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:	
Javítási bejegyzések:		

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

BS-85 SZALAGFŰRÉSZ



BS85

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az uni-max cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgáltatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A gép leírása

Asztali kivitelű, nagy teljesítményű, erős motorral meghajtott szalagfűrész. A kis súlya ellenére kellő merevséggel rendelkezik. Könnyen cserélhető szalag. 0 – 45°-ban megdönthető.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	230V, 50 Hz
Áram	4,2 A
Teljesítményfelvétel	1 000 W
Vágósebesség	30 - 80 m/perc
Ferdevágás	0 – 45°C között
Akustikus nyomás és teljesítmény (terhelés nélkül)	82 dB (A)
Akustikus nyomás és teljesítmény (terheléssel)	87,5 dB (A)

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A terméket csak a 18. életévét betöltött, megfelelő munka- és balesetvédelmi oktatásban részesült, és minden szempontból alkalmas személy használhatja.
- A berendezés kezeléséhez a felhasználónak rendelkeznie kell orvosi igazolással.

Ajánljuk, hogy a munkahelyen függessze ki a következő munkavédelmi figyelmeztető táblákat.

Az útmutatóban használt jelölések



Figyelem!


Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!

Pozíció	Megnevezés	Pozíció	Megnevezés
47	Gumi fogantyú	110	Csapágy
48	Fűrészszalag hosszúság beállító	111	Csavar
49	Alátét	112	Csavar
50	Fűrészszalag állító	113	Rugó
51	Csavar	114	Alátét
52	Motor burkolat	115	Alátét
53	Csavar	116	Biztosító anya
54	Műanyag burkolat	117	Csavar
55	Persely	118	Biztosító lap
56	Hatlapú anya	119	BK csavar
57	Alátét	120	Alátét
58	Csapágy	121	Menesztő kerék
59	Csavar	122	Fűrészszalag
60	Csap	123	Anya
61	Csavar	124	Hátsó védőburkolat
62	Fűrészszalag védőburkolat	125	Menesztő kerék
63	Drót		

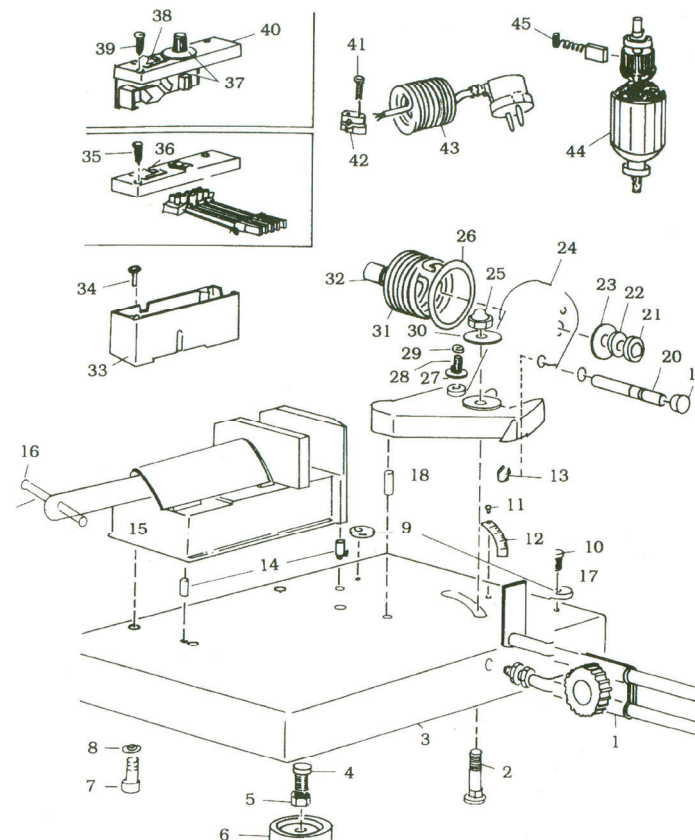

Pozíció	Megnevezés	Pozíció	Megnevezés
1	Támasz	64	Forgócsap
2	Hatlapfejű csavar	65	Alátét
3	Alsó rész	66	Csapágó
4	Csavar	67	Csapágó csúszka
5	Anyá	68	Csapágó csúszka
6	Alsó rész (műanyag)	69	Persely
7	Hatlapfejű csavar	70	Alátét
8	Alátét	71	Hajtómű
9	Ütköző	72	Hajtómű
10	Csavar	73	Persely
11	Vonalzó	74	Alátét
12	Anyá	75	Alátét
13	Műanyag gyűrű	76	Persely
14	Csap	77	Gyűrű
15	Öntvény	78	Csapágó
16	Műanyag fedél	79	Hajtómű
17	Csap	80	Csapágó
18	Csap	81	Hajtómű
19	Műanyag fedél	82	Persely
20	Csap	83	Alumínium vázszerkezet
21	Hatlapú anyá	84	Fűrészszalag feszítő
22	Anyá	85	Rugó
23	Alátét	86	Műanyag fedél
24	Támasz	87	Rúd
25	Hatlapú anyá	88	Csavar
26	Alátét	89	Csavar
27	Alátét	90	Műanyag fedél
28	Támasztó csavar	91	Hatlapú anyá
29	Anyá	92	Alátét
30	Alátét	93	Hatlapú rúd
31	Rugó	94	Csavar
32	Csavar	95	Tömítés
33	Hálózati tápegység	96	Csavar
34	Csavar	97	Rúd
35	Csavar	98	Alátét
36	Kapcsoló	99	Csapágó
37	Acél drót	100	Alátét
38	Kapcsoló	101	Fedőréteg
39	Csavar	102	Rugalmas alaplap
40	Motor burkolat	103	Menetes csap
41	Csavar	104	Menetes csap
42	Műanyag burkolat	105	Csavar
43	Drót	106	Anyá
44	Forgórész	107	Csapágófedél
45	Szénkefe	108	Tömítés
46	kapcsoló	109	Alátét



Megjegyzés:

Kiegészítő információk

A biztonsági jeleket tartalmazó öntapadós címkék jelentése

A figyelmeztető öntapadós címkéket úgy helyezze el a gépen, hogy azok minden körülmények között, a gép üzembeli helyezése előtt és működtetése közben is jól láthatók legyenek.

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ha szédül, beteg vagy rosszul van, akkor ne dolgozzon a géppel.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
- A gép használatba vétele előtt ellenőrizze le a csavarok és anyák meghúzását.
- Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Mindig az adott munkának megfelelő készülékeket és szerszámokat használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A berendezés víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákra nem alkalmas.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Finommechanika

- A készüléket satuba fogni tilos.
- A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza a dobozába.

! Komplettség

- Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.

! Elektromos berendezések

- A tűzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat. A berendezés használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található utasításokat, és az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
- A hálózati csatlakozódugót csak szabályszerűen védett és leföldelt, valamint ép aljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gépcímkén feltüntetett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen és leégjen, vagy elégtelen teljesítményt nyújtson.
- A hálózati csatlakozódugó aljzatba dugása előtt a gép főkapcsolóját OFF (kikapcsolt) állásba kell kapcsolni. Ha a gépnek nincs főkapcsolója, akkor a hálózati csatlakozódugó látja el a kapcsoló szerepét is. A munka befejezése után a hálózati vezeték csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzathoz.
- A gépet ne mozgassa és ne húzza a hálózati vezetékénél fogva. A csatlakozódugót a hálózati vezetékénél fogva ne húzza ki a fali aljzathoz.
- Védje a hálózati vezetékét magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén pedig azonnal javítsa meg szakemberrel. A hosszabbító vezetékét rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén azt ne használja.
- Hosszabbító vezetéként csak megfelelő teljesítményű és jó állapotban lévő hosszabbítót használjon, a vezetékét pedig teljes hosszában tekerje le a dobrol. Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a hosszabbító vezeték nem sérült-e meg. A sérült hálózati vezetékét ki kell cserélni.
- Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és más tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja le a főkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzathoz.
- Ügyeljen arra, hogy a gép önmagától ne tudjon bekapcsolni. Az ujjait a gép mozgása közben ne tartsa a főkapcsolón.
- Ha a gépet hozzá kell erősíteni a munkaasztalhoz, akkor a szerelés befejezése után oldja ki a biztonsági kapcsolót.
- A gépet ne használja robbanásveszélyes környezetben (festés közben, gyúlékony és robbanékony anyagok közelében stb.)
- A gépet ne használja nedves környezetben, illetve azt ne kapcsolja be, ha a gép nedves vagy vizes. Ez az elektromos berendezés normál környezetben használható, +5 és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten, valamint az 50%-os relatív páratartalom (40°C-os hőmérsékleten) nem meghaladó levegőjű munkahelyen.
- Az elektromos berendezéseket meghatározott időközönként az idevonatkozó rendeletek szerint felülvizsgálatnak kell alávetni

! Tűzvédelmi utasítások


- Ne dolgozzon gyúlékony anyagok közelében.

-  A tartályt hőforrásokhoz közel ne helyezze el.


- A tartályon hegesztési munkát végezni tilos.

-   Munka közben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

- Használjon munkavédelmi eszközöket, védőkesztyűt, szemüveget, szűrőmaszkot. Olvassa el a tisztítószer gyártójának a biztonsági utasításait is!

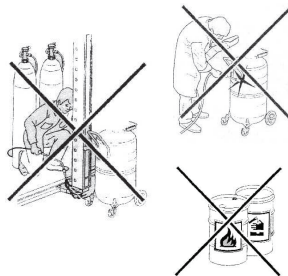

ROBBANTOTT ÁBRA ÉS ALKATRÉSZJEGYZÉK

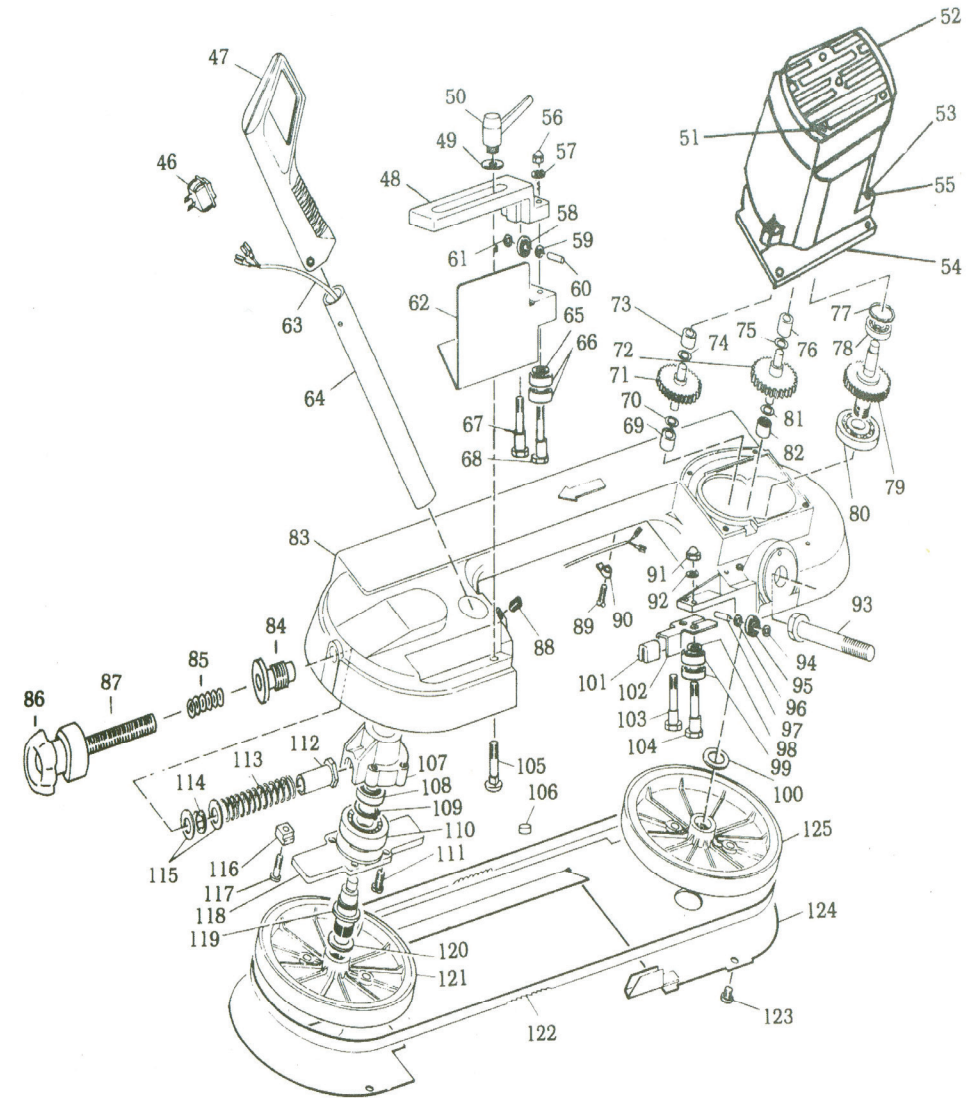

KARBANTARTÁS

- A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerket és oldószereket.
- A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
- A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
- A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
- A karbantartási munkákat csak szakember végezheti el.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon.

Kenés

A súrlódó és csúszó felületeket a használattól függően rendszeresen kenje meg megfelelő kenőanyaggal.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejárata után, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

- A termék élettartamának a lejárata után, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.


SZERELÉS

- A csomagolás kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.

1. A fűrészszalag feszesség beállítása (lásd az 1. ábrát)

Akapcsolót állítsa „0” helyzetbe. Akézi kereket (B) forgassa el az óramutató járásával azonos irányba, a kerek forgása nem lehet nehézkes. Ebben a helyzetben rögzítse le a kézi kereket (B). Ha a fűrészszalag feszessége nagy, akkor a fűrészszalag le akar csúszni a vezető felületről.


1. ábra.

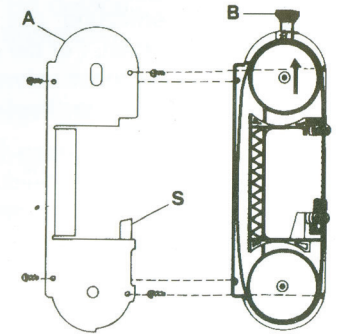

2. A fűrészszalag megvezetés beállítása

A gépen olyan védőburkolat és szalagmegvezetés található, amely nem csak megvezeti a fűrészszalagot, hanem védi a dolgozót a fűrészszalag nem működő részének a megérintésétől is. Lazítsa meg a kart (D) és (a védőburkolatot) szalagmegvezetést (E) állítsa közelebb vagy távolabb a munkadarabhoz képest. Lásd a 2. ábrát.

2. ábra

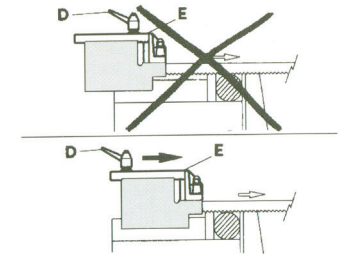


3. A fűrészszalag bejáratása

Az új fűrészszalag élettartamának a meghosszabbítása érdekében az első 2–3 vágást kisebb előtolási erővel kell végrehajtani. A bejáratáskor a vágási idő kb. 2-szer (3-szor) hosszabb legyen, mint később. Lásd a táblázatot.


4. Ütköző beállítása

Amennyiben több, azonos méretű munkadarabot kíván fűrészelni, akkor használja a beállítható ütközőt. Így nem kell a fűrészelendő anyagot folyamatosan mérni. A rudat (F) dugja az asztal furatába és anyával rögzítse. A kézi kerékkel (G) állítsa be az ütköző (H) megfelelő helyzetét. A kézi kereket (G) rögzítse ebben az állásban. Lásd a 3. ábrát.



5. A fűrészelési dőlésszög beállítása

A fűrészelési dőlésszöget 0 – 45° között lehet beállítani. Lazítsa meg az anyát (I) egy 17-es kulccsal, az állványt (L) fordítsa el valamelyik véghelyzeti (M vagy N) ütközőhöz. Más szög fűrészelése esetén használja a szögskálát (O) a kívánt szög beállításához. Az anyát (I) húzza meg. Lásd a 4. ábrát.

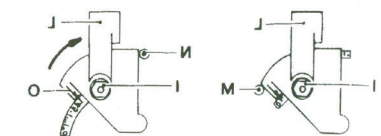

3. és 4. ábra

6. A fűrészszalag cseréje


Ha a fűrészszalag fogai elkoptak, vagy más fogosztású szalagot kíván használni (lásd a 7. pontot), akkor a fűrészszalagot cserélje ki.

Lazítsa meg a kart (D) - a 2. ábrán, és tolja a nyíl irányába a szalag megvezetést (E).

Csavarozza ki a 4 csavart és vegye le a védőburkolatot (A) - lásd az 1. ábrán.

A kézi kereket (B) forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba

10-es kulcs segítségével lazítsa meg az anyát (P) a szalagmegvezető görgön (5. ábra).

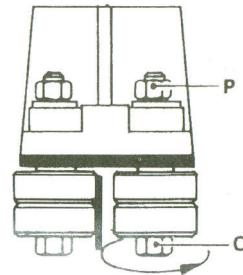

5. ábra

A 10-es kulccsal forgassa el a csavarfejet (Q) az óramutató járásával ellenkező irányba, a csapágyat húzza el a szalagtól (hogy ki lehessen venni a szalagot).

A fűrészszalagot vegye ki a megvezetésből és a gumis menesztő kerékről.

Az új fűrészszalagot tegye be a gumis menesztő kerékre és a megvezetésbe úgy, hogy a fogak a 6. ábrán látható módon álljanak.



6. ábra

Az 1. pont szerint feszítse meg a fűrészszalagot.

A szalag megvezetést úgy állítsa be, hogy finoman hozzáérjen a fűrészszalaghoz.

A csavarfejet (Q) az óramutató járásával azonos irányba csavarozza be.

Az anyát (P) csavarozza fel.

Szerelje fel a védőburkolatot (A) a szalag a megvezetésben (S) legyen. Lásd az 1. ábrát.

Állítsa be a szalagmegvezetést (E) a következő fűrészeléshez (lásd a 2. pontot).

7. Vágási sebesség kiválasztása (csak a 1811000 típusnál)

A gépen elektronikusan be lehet állítani a fordulatszámot (ezzel a vágási sebességet). A beállított fordulatszámot az elektronika konstans értéken tartja a terhelés megváltozása esetén is. A gépen így beállítható az optimális vágási sebesség a különböző anyagokhoz.

Például:


rozsdamentes acél	30 m/perc.	1. fokozat.
normál acél	60 m/perc.	3. fokozat.
könnyűfémek	80 m/perc.	6. fokozat.

8. A fűrészszalag kiválasztása

A fűrészszalagot a fűrészelni kívánt anyag tulajdonságai szerint kell megválasztani. A fűrészgéphez 1 325 × 13 mm-es acél fűrészszalagot adunk, amelynek a vastagsága 0,65 mm, a fogosztás 8 – 12 fog/col. A géphez lehet fűrészszalagot vásárolni 6 fog/col és 14 fog/col osztással is.

9. A fűrészelt anyag helyes befogása a satuba


A fűrészelt anyagot erősen és biztonságosan kell rögzíteni a satu pofái közé (ne használjon pofabetéteket). A lapos anyagok, profilok és specifikus alakú anyagok helyes befogását lásd a 7. ábrán.

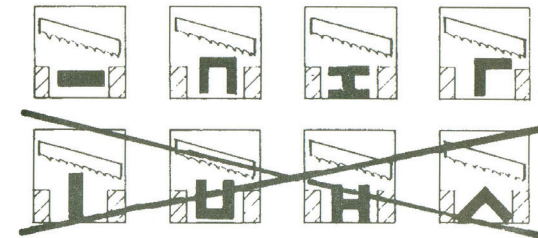

7. ábra


10. A gép rögzítése szállításhoz

A gépet szállítani lehet, de előtte a fűrészst rögzíteni kell. A 8. ábrán látható furatba be kell dugni az U csapot, majd a készüléket az ábrán látható módon meg lehet emelni és szállítani.

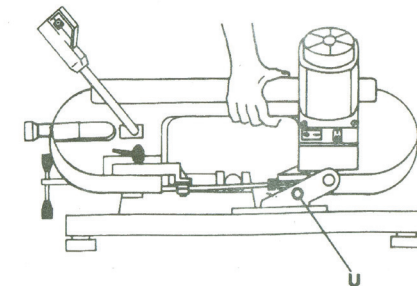

8. ábra.

ELEKTROMOS BEKÖTÉSI VÁZLAT ÉS VÁGÁSI TÁBLÁZAT

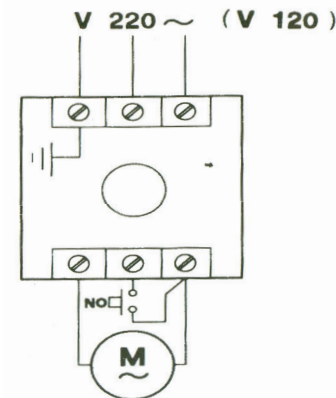

30	8/12	60	0°40"
50	6	60	2°00"
85 max	6	60	5°00"
30	8/12	60	1°10"
50	6	60	3°10"
85 max	6	60	8°00"
25x35	8/12	60	1°10"
40x50	6	60	2°30"
85x105 max	6	60	11°00"
30xs.1	14	80	0°05"
40xs.2	14	80	0°15"
50xs.5 max	8/12	60	0°50"
30xs.1	14	80	0°10"
50xs.2	14	60	0°30"