

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.khtrading.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyiával meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertekeletes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék: LENDKEREKES LEHÚZÓBERENDEZÉS PRO	
Típus: HS3319P	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladási dátum, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LENDKEREKES LEHÚZÓBERENDEZÉS PRO



HS3319P

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!
Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.
Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatásokat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.
A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

LEÍRÁS

Universal set for dismounting flywheels from common motors. The case contains a plate with variable slots for various spans of clamping slots and sets of fixation screws.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lehúzólemez	
Külső átmérő	.127 mm
Axiális ékcsapággal felszerelt belső átmérő	.20 mm
Nyílásméret	.10 × 40 mm
Tengely	
Külső csavar menetének átmérője (spec.)	.14 mm
Belső csavar menetének átmérője	.M10
6HR a meghúzáshoz	.10 mm
6HR a tengelyburkolathoz	.17 mm
HR-fejes tartozék csavarok	
3 db.	.M6
3 db.	.M8 × 1,25 mm
3 db.	.M10 × 1,50 mm
3 db. galvanizált vas	.M10 × 1,00 mm

JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS

Jelentés és karbantartási jelentés:

DÁTUM	JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS	JAVÍTÓMŰHELY


KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán az eszközt. A szennyeződés a szerszámokról az eszköz szerkezetébe kerülhet, és így az eszköz vagy a szerszámok károsodását okozhatja.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhigítóval az eszközt.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje meg.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.

A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a gépet szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a gép használatát, javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztálynak.

Kenés

A tengelycsapágy és a csavarmenetek rendszeres kenést igényelnek. A huzalgyűrű és a tartólemez szétszerelése után kenje meg a csapágakat.

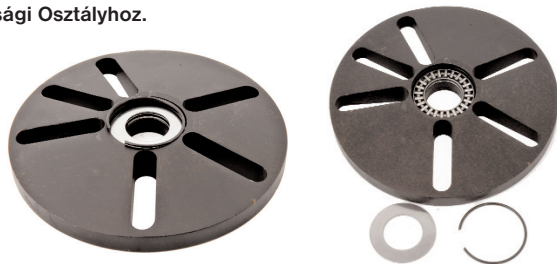

VIGYÁZAT

A készlet élettartama végén, azt az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően kell leselejtezni. Az Ön készüléke fém- és műanyag alkatrészekből áll, melyek szétválasztásuk után újrahasznosíthatók.

1. A gép összes alkatrészét szerelje szét.
2. Anyaguk szerint válogassa szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválasztott részeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító létesítménybe további feldolgozás céljából.

Az újrahasznosító központok földrajzi elhelyezkedését a helyi polgármesteri hivataltól tudhatja meg, vagy megtalálhatja az interneten.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépet speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

Tartozék redukciós csavarok hornyokkal- hengeres

3 db.	.M10/M12 × 1,50 mm
3 db.	.M10/M16 × 2,00 mm
1 db.	.M10/M16 × 1,25 mm
1 db.	.M10/M20 × 1,50 mm

HR-fejes tartozék csavarok - süllyesztett tengely átmérővel

3 db.	.M7 × 1,00 mm
Hosszúság	.81 mm

Alátétek

3 db.	.6 mm
3 db.	.10 mm

Csap

Átmérő	.12,8 mm
Hosszúság	.47 mm
Súly	.2,75 kg

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhesünk.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A szerszámot kezelő személynek a szerszám kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**

A kézikönyvünkben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a készülék, illetve a munkadarabok károsodásának veszélyére figyelmeztet.



Figyelmeztetés!

Károsodás veszélye.



Megjegyzés:

További tudnivalók.



Használjon személyi védőfelszerelést.



Nyílt láng használata tilos.



Ne dohányozzon munka közben.

⚠ **Általános útmutatások**

- A műanyag zsákok és a csomagolóanyagok kisgyermekre és állatokra veszélyesek.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy a gépet, illetve annak kezelését. Ismerje a berendezés helytelen használatából fakadó veszélyeket.
- Győződjön meg arról, hogy a készlet kezelőjét alaposan kioktatták a készlet kezelésére, működtetésére, alkotórészeire és a használatával járó veszélyekre.
- Tartsa tisztán a munkaterületet. A rendetlen munkaterület balesetek forrása lehet.
- Soha ne dolgozzon szűk helyeken vagy gyengén megvilágított helyiségekben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testtartást vegyen fel.
- Összpontosítson a munkára, és használja minden érzékszervét. Figyeljen a munkafolyamatra. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud összpontosítani.
- Tartsa tisztán a szerszámaid.
- A fogantyúkat zsiradékmentesen és tisztán kell tartani.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelybe.
- A gépet csak a tervezett célnak megfelelően használja.
- Munka közben viseljen egyéni védőfelszerelést (pl. védőszemüveg, füldugó, porvédő maszk, védőlábbeli stb.).
- Ne becsülje alá saját képességeit, és legyen tisztában saját korlátaival. Mindkét kezét használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja az eszközt, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- Szigorúan tilos a gépen bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni. Ne használja a készletet, ha bármilyen karcolást vagy egyéb sérülést talál rajta.
- Ha bármilyen szokatlan jelt lát vagy furcsa hangot hall, azonnal hagyja abba a munkát.
- Használat után, ne felejtse el az összes csavarkulcs és csavarhúzó eltávolítását a berendezésről.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezze a karbantartást. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és nincs rajta sérülés.
- Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A nem eredeti vagy a gyártó által nem engedélyezett alkatrészek használata a kezelőszemélyzet sérüléséhez vezethet.
- A gépet csak olyan munkára használja, amilyenre az alkalmas. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait. Nehézüzemű igénybevétellel járó munkát ne végezzen az ahhoz szükségesnél kisebb teljesítményű géppel.
- Ne terhelje túl az eszközt. Úgy mérje fel a feladatot, hogy az kényelmes sebességgel végrehajtható legyen. A berendezés túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Óvja a készüléket a szélsőségesen magas hőmérsékletektől vagy a közvetlen napsugárzástól.
- Ez a gép nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre.
- Ha a berendezést nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgórész megfelelő, működőképes állapotban van.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy egyetlen alkotóelem sincs elrepedve vagy beragadva. Győződjön meg arról is, hogy az összes alkotóelem előírászerűen van csatlakoztatva és felszerelve. Minden olyan körülménytől óvakodjon, mely a berendezés megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatná.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez a kézikönyv másképp nem rendelkezik.

✳ **Finommechanika**

- Soha ne rögzítse a szerszámot/gépet satuval.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le, és ne ütközzön hozzá semmihez. A munkavégzés után az eszközt/szerszámot helyezze vissza a védőtokba.

⚠ **Összeszerelés**

- A gépet csak teljesen összeszerelt állapotban használja.

⚠ **Járműjavító műhely tartozékai és felszerelése**

- Javítás megkezdése előtt biztosítsa a járművet elmozdulás ellen.


ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradt benne alkatrész, vegye ki és szerelje be. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja fel az alkatrészlistát és a szerelési rajzot.

KEZELÉS

Felhasználás

- Helyezze a tengelyt a lemez középső furatába, hogy az a középső axiális csapágyhoz támaszkodjon.
- Helyezze a mellékelt tengelyadaptert a motor középső lendkerék-nyílásába.
- A rendelkezésre bocsátott csatlakoztató anyaggal rögzítse a lemezt a lendkerékhez, hogy a lemez lapos felülete ne a motor felé nézzen.
- Ha elforgatja a tengelyt a 6HR 10 mm segítségével, hozzá juthat a tengelyadapter csapágyfelületéhez.
- A lendkerék kézzel történő meghúzásához tartsa meg a 10 mm 6HR10 mm kulccsal, majd a 17 mm-es kulccsal forgassa el a 6HR17 mm-es csavart, amíg a lendkereket el nem távolítja. A 6HR10 mm segítségével történő rögzítés a becsavarás után megakadályozza a csapágy felületének sérülését.

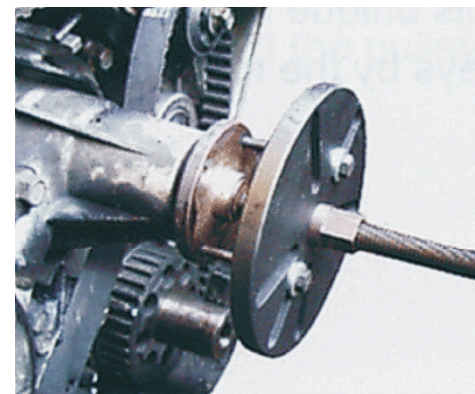

VIGYÁZAT

A lendkerék motor-forgattyústengelyről történő teljes eltávolítása előtt rögzítse a lendkereket a leesés ellen. A leesés az összetevő károsodását okozhatja.

Sérülésveszély leesés esetén - az összetevő nehéz.