

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítási, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fűvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

**Pf. 142
1506 Budapest**

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

**UNI-MAX
Hlavní 29
277 45 Úžice
Czech Republic**

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

**„KH Trading begyűjtés“
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360**

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800

Termék: FLEXICAM ONE VIDEOKAMERA	
Típus: KC360A	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FLEXICAM ONE VIDEOKAMERA



KC360A

Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy az UNI-MAX cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgáltatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra. Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások be nem tartása vagy pontatlan teljesítése személyi sérülést okozhat a kezelőnek vagy más személyeknek, esetleg sérülhet a berendezés vagy a feldolgozandó anyag.

Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A készülék ismertetése:

Száraz környezetben található, nehezen hozzáférhető helyek vizuális ellenőrzésére szolgáló praktikus hordozható kamera. A kamera hajlítható nyakrészének köszönhetően könnyen és hatékonyan elvégezhető a sérülések, kopások, varratok, tömítetlenségek stb. diagnosztizálása az autóiparban, repülőgépiparban és építőiparban, valamint különböző szakirányú szervizekben. A jó láthatóságot egy 2,4" LCD, valamint a kamera tetején található, állítható LED lámpa biztosítja. 3 kiegészítő tartozék: mágnes, apró tárgyak kiemelésére szolgáló horog és 90° tükör. A kamera látószöge 60°, a fókusztávolság 50 mm, látótávolság 2,5 – 30 cm, kamera fejtálmérő 12 mm, 2,4" TFT / LCD kijelző, 320 × 234 pixeles felbontás, szondahossz 90 cm, szonda védettségi IP67. Táp: egy db 9V alkáli elem. (6LR61), feltételezett táplálási időtartam 2,5 óra, környezeti hőmérséklettartomány: 0 – 45 °C.

MŰSZAKI ADATOK

Kamera látószög.....	60°
Fókusztaávolság.....	50 mm
Láthatósági tartomány.....	2,5 – 30 cm
Kamerafej átmérő.....	12 mm
Kijelző.....	2,4" TFT / LCD
Felbontás.....	320 × 234 pixel
Szondavezetési hossz.....	90 cm
Szonda védettségi.....	IP67
Táp.....	1x 9V alkáli elem
Feltételezett táplálási időtartam.....	2,5 óra
Üzemi hőmérséklettartomány.....	0 – 45° C
Környezeti páratartalom.....	5 – 95%
Méret.....	215 × 156 × 80 mm
Tömeg.....	218 g (elemek és szonda nélkül)

KARBANTARTÁS

- A szerszámot tartsa mindig tisztán. A mechanizmusba bejutó szennyeződések a szerszám megsérülését okozhatják.
 - A készülék tisztításához soha ne használjon agresszív tisztítószeret, se oldószereket.
 - A műanyag alkatrészeket szappanos vízbe mártott nedves ruhadarabbal törölje át.
 - A fémfelületeket petróleumba mártott nedves ruhadarabbal kezelje le.
 - A nem használt szerszámot konzervált állapotban, rozsdásodástól megóvva, száraz helyen tárolja.
 - Mindennemű karbantartási munkákat csak szakképzett személyzet végezhet.
- Javításhoz kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.

MEGSEMMISÍTÉS

- A termék élettartamának a lejáratát után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.
- 1. A berendezést alkatrészeire bontva szerelje szét.
- 2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
- 3. Elektromos hulladék (a használt elektromos kéziszerszám, villanymotorok, tápforrások, elektronikai eszközök, akkumulátorok, elemek, ...).

FIGYELMEZETETÉS

Ha a készülék meghibásodik, küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

Annak érdekében, hogy megelőzze a gép sérülését a szállítás során, biztonságosan csomagolja be vagy használja az eredeti csomagolást. Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megj.: A képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

Tartozékok telepítése:

Mindhárom melléklet kiegészítő tartozék– mágnes, apró tárgyak kiemelésére szolgáló horog és tűkör – csatlakoztatása azonos módon történik. Tartsa a kamera fejét, és illesse a helyére a tartozék félkörös végét a kamerafej lapos felületén. Ezt követően fordítsa el 90°-kal a tartozékot. Lásd a 4. és 5. sz. ábrát.

4. ábra



1. Kiegészítő tartozék

5. ábra:



Kezelés:


1. A készüléket a kapcsolót tartalmazó görgetőgomb (2) elforgatásával kapcsolhatja be. Lásd a 6. ábrát. Ettől a pillanattól kezdve a görgetőgomb LED lámpa szabályozó gombként működik. Lásd a 7. ábrát. A készülék kikapcsolásához forgassa a görgető gombot az ellenkező irányba, amíg a készülék ki nem kapcsol.

6. ábra:



1. LCD kijelző
2. Kapcsoló

7. ábra:

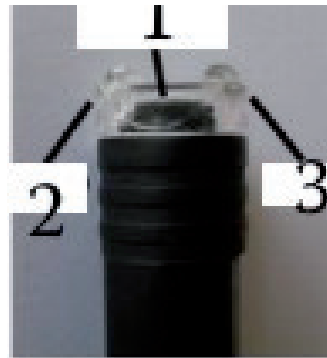

1. Kamera
2. LED lámpa
3. LED lámpa

!!! A kamera feje és annak burkolata vízálló kivitelű. A kijelző ugyanakkor nem vízálló.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- **A készüléket kizárólag 18 évnél idősebb, megfelelően képzett és az egészség- és munkabiztonsági szabályokkal megismerkedett személyek használhatják.**

! Általános biztonsági rendelkezések

- A csomagolás tartalmazta műanyag zacskók veszélyt jelenthetnek a kisgyermekre és állatokra.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Tartsa rendben és tisztán a munkahelyet. A rendetlen munkahely baleset okozója lehet.
- Soha ne dolgozzon szűkös vagy rosszul megvilágított helyen. Minden esetben ellenőrizze le, hogy a padló stabil, és a megmunkálásra kerülő munkadarab jól hozzáférhető. Mindig ügyeljen a stabil testtartásra.
- Folyamatosan kövesse figyelemmel a munkát, és használja az összes érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem tud rá összpontosítani.
- A szerszámot tartsa tisztán, és ügyeljen az előírt karbantartási műveletek betartására.
- A markolatokat és vezérlő elemeket tartsa szárazon, olaj- és zsírfoltoktól mentes állapotban.
- Ne engedje, hogy a szerszámmal állatok, kisgyermek vagy hívatalan személyek férhessenek hozzá.
- Soha ne tegye se a lábát, se a kezét a munkaterbe.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munkavégzés során használjon személyi védőeszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, légzőkészüléket, munkacipőt stb.).
- Ne erőltesse meg magát, használja mindkét kezét.
- Soha ne dolgozzon a készülékkel alkohol vagy kábító hatású anyagok fogyasztását követően.
- Ha időnként szédül, le van gyengülve vagy ájulás kerülgeti, ne dolgozzon a készülékkel.
- A készüléken semmilyen átalakítás, módosítás nem engedélyezett. SOHA NE HASZNÁLJA a készüléket, ha deformációt, repedést vagy más sérülést tapasztal rajta.
- Soha ne végezzen bekapcsolt készüléken karbantartási munkákat.
- Ha szokatlan hangot vagy más, nem szokványos tünetet tapasztal, a készüléket azonnal állítsa le és szakítsa meg a munkavégzést.
- A használatot követően mindig távolítsa el a kulcsokat és csavarhúzókat a készülékből.
- A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar megfelelően meg van húzva.
- Biztosítsa a készülék megfelelő karbantartását. Használat előtt ellenőrizze le, hogy a készülék nem sérült.
- Karbantartáshoz és javításhoz minden esetben kizárólag eredeti gyári pótalkatrészeket használjon.
- A szállító által nem javasolt kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata személyi sérülést eredményezhet..
- Konkrét munkavégzéshez válasszon megfelelő készüléket. Soha ne próbálja meg túlterhelni a kis teljesítményű készüléket vagy tartozékokat, ne használja őket olyan munkákhoz, amelyek nagyobb gépi berendezés alkalmazását igénylik.
- Soha ne terhelje túl a készüléket. A munkát úgy ossza be, hogy a készülék megerőltetés nélkül és optimális sebességgel dolgozhasson. A túlterhelés okozta sérülésekre a jóállás nem vonatkozik.
- Óvja a készüléket a túlzott melegtől és napsugárzástól.
- A készülék nem alkalmas sem víz alatti, sem nedves közegben végzett munkákhoz.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tartsa gyermekektől távol, zárt helyen.
- A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy az összes biztonsági tartozék akadálymentesen, megbízhatóan dolgozik. Ellenőrizze le, hogy minden mozgó alkatrész jó állapotban van.
- Ellenőrizze le, hogy egyes alkatrészek nem repedtek-e meg, vagy nem szorulnak, és ellenőrizze le, hogy minden alkatrész megfelelő pozícióban található. Ellenőrizze le a szerszám működésére kihatással levő egyéb feltételeket is.
- Ha a jelen használati útmutató nem tünteti fel másként, a sérült elemeket és biztonsági alkatrészeket ki kell javítani vagy cserélni.

! Akkus szerszámok

- Ha a szerszámot hosszabb ideig nem kívánja használni, vegye ki belőle az akkukat. Ellenkező esetben az akkuk kifolyása okozta veszélynek teszi ki a szerszámot.

! Finommechanika

- Soha ne fogja be a készüléket satuba.
- Óvja a készüléket az ütődésektől és a leeséstől. A munkavégzést követően helyezze vissza a tartótáskába

! Összeállítás

- Soha ne használja a készüléket, amíg nincs teljesen összeállítva a jelen útmutatóban ismertetett utasításoknak megfelelően.

! Kézi szerszámok

- Ne tegye le a szerszámot mindaddig, amíg teljesen le nem áll.
- A szerszám lerakásakor ügyeljen arra, hogy ne a munkavégző eszköznek támaszkodjon.
- Soha ne fogja be a szerszámot satuba.
- Rögzítse fixen a megmunkálni kívánt munkadarabot, és járjon el óvatosan a megmunkálása és a kioldása során.

! Tűzvédelmi utasítások

- Soha ne dolgozzon tűzveszélyes anyagok közelében.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Mielőtt megsemmisítené a készülék csomagolását, ellenőrizze le, hogy nem maradt benne semmilyen tartozék, alkatrész. Ha maradt, keresse ki az adott alkatrészt az alkatrész-listán vagy az összeállítási rajzon, és telepítse a megfelelő helyre.

A szerszám ismertetése



Leírás

1. Kijelző
2. Kamerafej és szonda
3. Tartozék - mágnes
4. Tartozék – apró tárgyak kiemelésére szolgáló horog
5. Tartozék – tükör

Leírás

- A. LCD kijelző
- B. Elemház
- C. LED lámpa szabályozógomb
- D. Szondabemenet
- E. Szonda
- F. Kamerafej



KEZELÉS

Az elemek telepítése:

1. Használjon csavarhúzózt az elemház fedelének lecsavarozásához. Lásd az 1. ábrát.
2. Helyezzen be egy db 9V-os alkáli elemet (6LR61) az elemházba. Zárja vissz a fedelet, és húzza meg a csavart. Lásd a 2. ábrát

1. ábra:



1. Elemház
2. Csavar

2. ábra:



1. Elemház

A kijelző csatlakoztatása a szondás kamerához:

Ellenőrizze le az összecsatlakoztatni kívánt konnektorok helyes illeszkedését, majd csatlakozassa össze őket. Húzza meg óvatosan a hollandi anyát. Lásd a 3. ábrát.

3. ábra:



1. Összekapcsolt konnektorok