

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.uni-max.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

INTERNET: www.uni-max.hu

H - P: 8:00-17:00

ertekesites@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

| | |
|---|------------------------------|
| Termék: GYALUKÉS ÉLEZŐ GÉP MF206 | |
| Típus: PKS100 | Sorozatszám (terméksorozat): |
| Gyártási dátum: | A javítóműhely megjegyzései: |
| Eladási dátum, pecsét, aláírás: | |

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntetető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GYALUKÉS ÉLEZŐ GÉP MF206



PKS100

ÁTVIZSGÁLÁSI JELENTÉS

A felhasználó köteles az érvényes szabályoknak és előírásoknak megfelelően tesztelni és átvizsgálni a gép elektromos berendezését. Eredményjelentés:

| DÁTUM | ÁTVIZSGÁLÁSI JELENTÉS | ÁTVIZSGÁLÁST VÉGZŐ SZERELŐ SZÁMA/ALÁÍRÁSA |
|-------|-----------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A berendezést kezelő személynek a berendezés kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**
- **"Előzze meg a leggyakoribb sérüléseket" - KÖSZÖRŰGÉPEK**
- **"Előzze meg a sérüléseket" - FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEK**

A biztonsági szimbólumok és öntapadó biztonsági címkék jelentése:



Vízzel vagy habbal oltó tűzoltókészüléket ne használjon!



Vigyázat! Elektromos berendezés



Ne érjen hozzá!



Vigyázat! Mozgó alkatrészek közé való beszorulás veszélye áll fenn!



Ne használja párás környezetben!



Használat előtt olvassa el a kézikönyvet!



Viseljen védőszemüveget!



Ujjlevágás veszélye!

Az öntapadós matricákat a gépen megfelelő és jól látható helyekre tegye.

A kézikönyvünkben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a készülék, illetve a munkadarabok károsodásának veszélyére figyelmeztet.



Vigyázat! Az Ön által használt gép elektromos üzemű!
Elektromos veszély.



Forgó alkatrészekbe való beakadás veszélye!

Vigyázat! A forgó alkatrészek elkapathatják a laza ruházatot vagy az egyes testrészeket.



Figyelmeztetés!
Károsodás veszélye.



Megjegyzés:
További tudnivalók.



Használjon személyi védőfelszerelést.



Általános útmutatások

- Győződjön meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy a berendezést, illetve annak kezelési módját. Legyen tisztában a gép helytelen használatából származó veszélyekkel.
- Ha más személy használja a berendezést, győződjön meg arról, hogy az illető is ismeri a berendezés biztonságos kezelésének módját, és hogy ő is tisztában van a helytelen használat esetén fennálló kockázatokkal és veszélyekkel.
- Rendkívül nagy figyelmet fordítson a berendezésen látható biztonsági tájékoztatókra és biztonsági címkékre. Ne távolítsa el és ne rongálja meg őket.
- Ha a figyelmeztető címke olvashatatlanná válik, lépjen kapcsolatba a forgalmazójával.
- A piszkos és rendetlen munkahely balesetek forrása lehet.
- Soha ne dolgozzon gyengén megvilágított, szűk vagy zsúfolt helyiségben. Mindig stabil testtartást vegyen fel.
- Tartsa tisztán és biztonságos működésre alkalmas állapotban a szerszámaid.
- A fogantyúkat tartsa zsiradéktól és szennyeződéstől mentesen.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak be a műhelyébe.
- Csak olyan munkákat végezzen a géppel, amilyenekre az készült.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, porvédő maszk, biztonsági lábbeli, stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és használja mindkét kezét.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a gépet/szerszámot, ha szédül vagy ha gyengének érzi magát.
- A gép bármiféle módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha alakváltozást szenvedett alkatrészt, repedést vagy más sérülést talál rajta.
- A gép működése közben soha ne végezzen rajta karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Használatuk után ne felejtse el az összes kulcsot és csavarhúzókat levenni a gépről.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezze el a berendezés karbantartását. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a berendezés biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
- A javításhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem engedélyezett tartozékok és szerelvények használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A munka természetének megfelelő szerszámot használjon. Ne terhelje túl a szerszámokat, a tartozékokat vagy a gépet. Nagyobb volumenű munkákhoz erősebb gépet használjon.
- Ne terhelje túl a gépet. A munkaterhelést úgy mérje fel, hogy azt kényelmes sebességgel elvégezhető legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Óvja a gépet szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól.
- Ez a gép nedves körülmények között vagy víz alatti munkavégzésre nem alkalmas.
- Ha a gépet nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden biztonsági elem a rendeltetésének megfelelően és hatékonyan működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő, működőképes állapotban van.

LESELEJTEZÉS

A készüléket élettartamának végén az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően semmisítse meg. Az Ön gépe fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválasztásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Anyaguk szerint válassza szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.).
A szétválasztott részeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos szerszámok, villanymotorok, töltőkészülék, elektronikai alkatrészek, akkumulátorok, elemek stb.)

Tisztelt Vásárló! Az elektromos hulladéokra vonatkozó érvényben lévő regionális szabályok és előírások értelmében az elektromos hulladék veszélyes hulladéknak minősül. Az elektromos hulladék megsemmisítését az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell végezni.

Tilos az elektromos hulladékot a szokásos háztartási hulladék közé keverni. Elhasznált elektromos készülékét eljuttathatja egyik közeli újrahasznosítási létesítménybe. Az elektromos és veszélyes hulladékok kezeléséről bővebb tájékoztatást a helyi hatóságnál vagy az interneten kaphat.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyik alkatrésze sincs elrepedve vagy elakadva. Azt is ellenőrizze, hogy minden alkatrész az előírásoknak megfelelően van-e csatlakoztatva vagy felszerelve. Kerüljön minden olyan körülményt, mely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatná.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez az útmutató erről másképpen rendelkezik.



Összeszerelés

- A készüléket csak teljesen összeszerelt állapotban használja.



Elektromos berendezés

- Az elektromos készülékek használata közben minden alapvető biztonsági szabályt tartson be, hogy megelőzhesse a tűz és az áramütés veszélyét és az egyéb veszélyeket. Az eszköz használata előtt teljes mértékben olvassa át ezt a kézikönyvet, és tartson be minden biztonsági szabályt.
- Bizonyosodjon meg, hogy a gép megfelelően le van földelve.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel a megfelelő fali aljzatra van dugaszolva. A villanymotor károsodásának elkerülése végett a fali aljzat feszültségének meg kell egyeznie a gép címkéjén feltüntetett tápfeszültséggel. A túl alacsony tápfeszültség nem elég a motor meghajtásához.
- Mielőtt a gépet a fali csatlakozóra dugaszolná, győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló "OFF" (kikapcsolt) állásban van.
A munka befejezése után húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzattól, és kapcsolja ki a főkapcsolót.
- A hálózati kábelt a fali aljzattól soha ne a kábelnél fogva húzza ki.
- Védje a hálózati tápkábelt a magas hőmérséklettől, olajtól, festékhígítótól, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon rá éles felületekre.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt. Ha sérült, képzett szakemberrel cseréltesse ki. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábeleket. A sérült hosszabbító kábelt cseréltesse ki.
- Amennyiben hosszabbító kábelt kell használnia, a megfelelő teljesítményű kábelt válassza. Csak teljes mértékben lecsévélve használja. Rendszeresen vizsgálja át a hosszabbító kábeleket. A sérült kábelt azonnal javítsa meg vagy cseréltesse ki.
- Karbantartás, javítás vagy beállítás előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábel dugaszát a fali aljzattól.
- Gondoskodjon arról, hogy a gépet senki ne tudja véletlenül bekapcsolni. Ha nem feltétlenül szükséges, ne ujjait a főkapcsolóhoz közel.
- Ha gépét munkaasztalra szereli, a felszerelés után oldja ki a biztonsági kapcsolót.
- Ne használja a gépet olyan környezetben, ahol robbanásveszélyes anyagot tárolnak vagy használnak (pl. festékküzet, gyúlékony anyagok raktára stb.).
- Ne használja a gépet nedves környezetben, sem akkor, ha maga a gép nedves.



Forgó szerszámok

- Mindig megfelelő munkaruházatot viseljen (ne viseljen laza öltözéket, nyakkendőt, ékszert stb.). A hosszú haját fel kell hajtani és a fejen hátul fel kell kötni. Ne használjon elkopott védőlábbelit. A ruhaujjakat fel kell tűrni. Mozgó alkatrészek közé való beszorulás veszélye áll fenn.
- Ne távolítsa el a védőburkolatokat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a gépkezelő védelme megfelelő.
- Munka közben ne érintse a mozgó alkatrészeket, és ne is menjen hozzájuk túl közel. Tartsa távol a kezét a mozgó/forgó gépalkatrészekről.



Fémmegmunkálási műveletek

- A munkadarabot alkalmas rögzítőeszközzel vagy satuval mindig biztonságosan rögzítse a munkaasztalhoz. Munka közben ne tartsa a munkadarabot a kezével. A gép/szerszám fogantyúit mindkét kezével tartsa.
- Ne nyúljon ki túl messzire. Stabilan, mindkét lábán álljon. Ily módon nem esik el, ha valami Önnek ütközik.
- Tartsa tisztán és élesen a szerszámaikat.
- Szerszámcsereénél vagy karbantartásnál tartsa be a biztonsági utasításokat.
- A munkadarab előtolásánál vagy mozgatásánál használjon alkalmas hosszabbító eszközt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkadarab megfelel az előírt műszaki paramétereknek, és biztonságosan rögzítve van.
- A munkadarabot különös elővigyázattal vegye ki a rögzítőeszközből.



Élezési műveletek

- A munkadarabot lassan és az élezőkorong forgásirányával ellentétes irányban mozgassa. Ügyeljen, hogy ne gyakoroljon túl nagy nyomást az élezőkorongra. Ellenkező esetben a korong megsérülhet vagy darabokra törhet.



Erőgép

- Ha a gépen összenyomott rugók vannak, megfelelő eszközökkel, lassan és biztonságosan oldja ki őket.

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a gépet és a szerszámokat. A szennyeződés behatolhat a gép belső szerkezetébe, ahol károsodást okozhat.
- A gépet ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhigítóval.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket Parafinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.

A munka befejezése után:

- Engedje le a hűtőfolyadékot a tartályból.
- Tartsa a mozgatható karokat, és vegye le a csúszóperemet. Tisztítsa meg és szárítsa meg mindkét csúszó vezetőelemet és olajozza meg őket.
- Helyezze rá a csúszó peremet a vezetőelemére és csúsztassa végig teljes hosszában, hogy a vezetőelem egyenletes kenést kapjon.
- A gép többi részét száraz ronggyal törölje át.
- Nagynyomású zsírpisztollyal zsírozza a 4 gömbalakú zsírzófejet, majd a keresztirányú előtolást vezérlő kereket fordítsa el ütközésig, hogy az maximális kenésben részesüljön, és a csavarok védelme is biztosítva legyen.
- Ha a gépet hosszú ideig nem használja, kenje át korrózióvédő olajjal.
- Zsírozza be az összes forgó, csúszó és mozgó alkatrészt.

Az érvényben lévő jogi előírások szerint az élezőkorong kopó alkatrészeknek számít, arra a jótállás nem terjed ki.



A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/ forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a gépet szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a gép használatát, javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.


Kenés

A megfelelő zsírral rendszeresen kenje be a munkavégző felületeket.

A nagynyomású zsírzófejet nagynyomású zsírpisztollyal kell zsírozni vagy feltölteni.

A rácsepegett zsírt vagy olajat száraz ronggyal kell letisztítani.


Elektromos kapcsolási rajz

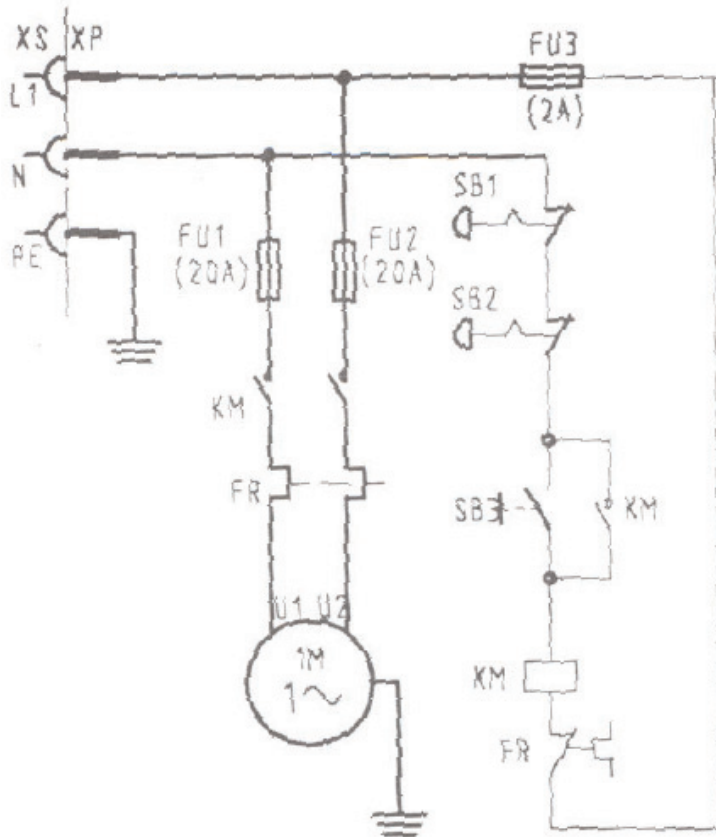

| Szám | Kód | Név és leírás | Darabszám | Megjegyzés |
|------|----------|-------------------------------------|-----------|--|
| 1 | FU1, FU2 | RT18 - 32 (20 A) biztosíték | 1 | A háromfázisú motorhoz 10 A-es biztosítékokat használjon |
| 2 | FU3 | RT18 - 32 (2 A) biztosíték | 1 | |
| 3 | KM | LC101810M5-N relé | 1 | |
| 4 | FR | LR2-D1321 hőrelé | 1 | LR2-D1310, háromfázisú motorhoz |
| 5 | SB1 | Vészleállító kapcsoló, MK/AE-22 | 1 | |
| 6 | SB2 | Vészleállító kapcsoló, LAY3-01ZS/40 | 1 | Piros |
| 7 | SB3 | LAY3-10 kapcsoló | 1 | Zöld |
| 8 | XS | HT-015 16 A 250 V dugasz | 1 | 3P+N+E, háromfázisú motorhoz |
| 9 | XP | HT-215 16 A 380 V dugasz | 1 | 3P+N+E, háromfázisú motorhoz |

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradt benne alkatrész, vegye ki és szerelje be. Az ellenőrzésnél és az összeszerelésnél segítségül használja fel az alkatrészlistát és a szerelési rajzot.
- A csomagolás dobozának kinyitása után ellenőrizze a motort, a gép minden részét és alkatrészét. Ha bármi hiányzik vagy egyéb problémával találja magát szemben, azonnal lépjen kapcsolatba forgalmazójával.
- A gép minden részét a gyárból történő kiszállítás előtt konzerváló olajjal kezeltük. Tisztítsa meg ezeket a részeket és használat előtt kenje őket.
- A vezetővázatból tisztítsa ki a konzerváló olajat, és fecskendezzen bele kenőanyagot. Minden mozgó alkatrésznél végezze el ezt a kezelést.
- Minden menetről és csavarról távolítsa el a konzerváló olajat.
- A burkolat felső részén lévő 4 gömbalakú zsírzőfejet nagynyomású zsírzőpisztollyal kenje. Feltöltés előtt ronggyal törölje le a zsírzőfejeket.
- Helyezze a vezetőasztalt egyik végállásából a másikba. Ehhez a keresztirányú előtolásvezérlőt használja.
- Az előző két lépésben említett műveleteket ismétlje meg, hogy a vezetőcsavarok megfelelő kenésben részesüljenek.
- Szerelje be a villanymotort.

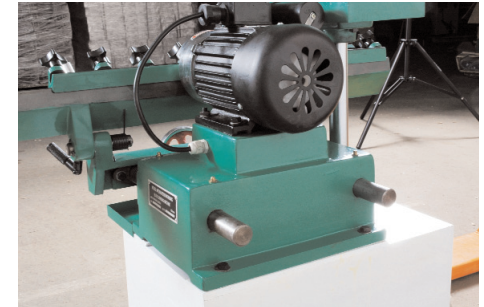

- Helyezze feszültség alá a gépet. Gondoskodjon a gép megfelelő földeléséről. A földelési pont a kép alján látható. Gondoskodjon arról, hogy az elektromos csatlakoztatás megfeleljen a géphez előírt normáknak, és hogy azt képzett villanyszerelő végezze.
- Szerelje fel az élezőkorongot és megfelelően húzza meg a rögzítőanyát, de ne túl erősen. Ellenkező esetben eltörhet az élezőkorong.



- Szerelje fel az élezőkorong védőburkolatát. Védőburkolat nélkül tilos használni a gépet.
- Szerelje fel a hűtőfolyadék tartályát.
- Ügyeljen arra, hogy a gép a padlózatához biztonságosan rögzítve legyen. A rögzítőcsavarokkal biztonságosan rögzítse a gépet. Tilos a gépet használni, amíg nincs megfelelően rögzítve a padlózatához.



A GÉP KEZELÉSE

- Mielőtt a gépet áram alá helyezné, ellenőrizze, hogy megtett-e minden biztonsági intézkedést.
- Munkakezdés előtt kapcsolja be a gépet, és ellenőrizze, megfelelően működik-e.


A gép használata

- A piros kerék forgatásával állítsa az asztalt az élezőkorongtól biztonságos távolságra.
- Tisztítsa meg az asztal rögzítővázatát, hogy a gyalukés teljes hosszában tökéletesen illeszkedjen.
- Helyezze a gyalukést a vajatba. Ügyeljen arra, hogy a gyalukés a vajat közepén legyen. Tegye a rögzítőperemet a késre, majd rögzítse mind a 10 műanyagfejű csavar meghúzásával. A csavarok nem érhetnek közvetlenül a gyalukés felületéhez. A kést a vajat közepére kell helyezni. A vajat egyik oldalához közelebbre helyezett kés a vezetőszer egyenetlen kopását eredményezheti.

A vezetőelem egyik oldalán sincs ütköző

- A csavarokat középről az oldalak felé haladva húzza meg.
- Egyszerre csak egy kést élezzen.
- A forgatófogantyúval a két csavart beállítva állítsa be az élezési szöget.
- A keresztirányú eltolást vezérlő kerékekkel vigye az asztalt az élezőkoronghoz a lehető legközelebbre, ahol még nem ér a koronghoz.

- A mozgatható karokat húzva mozgassa az asztalt oldalsó helyzetébe.
- Töltse fel a hűtőtartályt hűtőfolyadékkal, nyissa ki a szelepet és állítsa be a fűvókát úgy, hogy a folyadék egyenletesen csepegjen a kés vágóéleire. Ezzel megakadályozza, hogy szikrák pattanjanak ki, és a kés nem fog túlmelegedni.

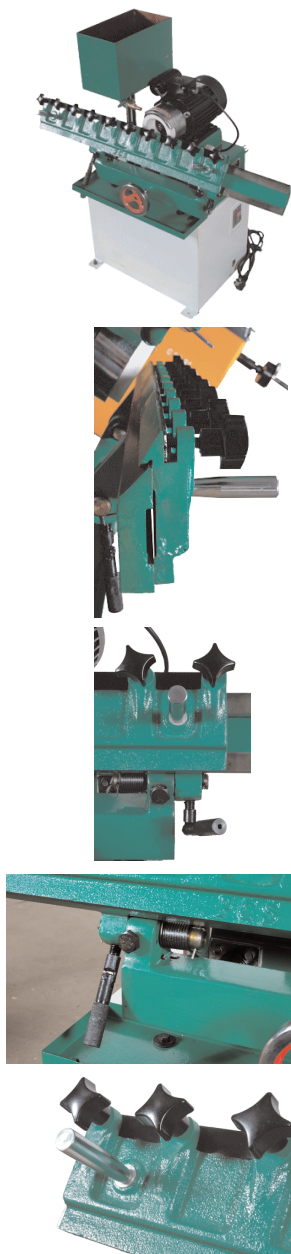

- A gép oldalán lévő kapcsolóval kapcsolja be a motort.
- Ezután fordítsa el a keresztirányú eltolást vezérlő kereket kb. 0,1 mm-rel (ez a kiköszörülendő vastagság. Ennek az értéknek különös figyelmet szenteljen).
- A mozgatható karokat tartva lassan mozgassa az asztalt a gyalukés élének teljes hossza mentén. Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön túl erősen az élezőkoronghoz. Ellenkező esetben megsérülhet az élezőkorong.
- Az első vágás után csukja be a hűtőfolyadék tartályát, vegye ki a gyalukést, majd vizsgálja át minőség és szög szempontjából.
- Ha beállítás szükséges (pl. a szög megváltoztatása), a beállító- és rögzítőcsavarokkal végezze el.
- Újabb vágást a korábban leírt lépéseknek megfelelően végezzen. Egy időben 0,1 mm-nél nagyobb keresztirányú eltolást ne alkalmazzon.
- Egyszerre csak egy kést élezzen.
- Mindig használja a hűtőfolyadékot.
- Az élezés befejezése után vegye ki a gyalukést, és finom élezőkővel végezzen finomélezést.
- A késről távolítsa el a folyadékcseppeket, hogy megvédje a gyalukést a rongálódástól.

ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ

Motorterminal csatlakoztatása

