


uni-max

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AZ EREDETI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

CINKA

**Készülék a 150 mm-nél kisebb
szélességű csiszolószalagok
végtelenítéséhez**

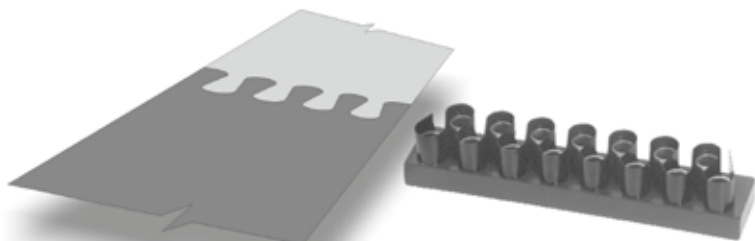

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az uni-max cég termékét!

Cégünk készen áll arra, hogy a termék megvétele előtt, a vásárlás folyamán és a használat közben is rendelkezésére álljunk a szolgáltatásainkkal. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. A lehetőségeink keretein belül mérlegeljük javaslatát és reagálunk a kérdéseire.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta,

teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá. Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet. A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

- A készülékkel csiszolószalagok végét lehet előkészíteni a végtelenítéshez.
- A készülék segítségével egyszerre vághatja ki a végtelenítendő szalagvégeket. Az alakos kivágásokat tegye egymásba, majd a szalagot a belső felén öntapadós ragasztószalaggal vagy általános ragasztóval felragasztott textilszalaggal ragassza meg.
- A csatlakozás erős és gyorsan létrehozható, a csiszoló felületen nincs magassági eltérést okozó átfedés.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készüléket helyezze le egy stabil munkalapra. Az élek felfelé nézzenek. Mérje ki a szükséges csiszolópapír hosszúságot, majd a csiszolószalagot a végek átfedésével helyezze a készülékre. Ügyeljen arra, hogy a szalag végeknél a szélek kölcsönösen párhuzamosak legyenek. Egy fakalapáccsal (vagy ráhelyezett deszkán keresztül vaskalapáccsal) ütögesse a szalag végeket addig, amíg a lemez teljes szélességében el nem vágja a szalagot. A szalag végeit illessze egymásba, majd belül öntapadós ragasztószalaggal ragassza össze.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra. KAPCSOLATOK

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET:

www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12

(BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest